SAMSUNG

SGH-E530

دليل المستخدم

احتياطات السلامة الهامة

☑ قد يسفر عدم إتباع هذه الإرشادات عن نتائج خطيرة أو مخالفة للقانون

السلامة على الطريق في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيدك أثناء القيادة، فالأفضل إيقاف السيارة أولاً.

إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في أماكن التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من مختلف أنواع الوقود أو المواد الكيميائية.

إغلاق الهاتف أثناء التواجد على متن طائرة

قد تتسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث التشويش، لذا فإن استخدامها على متن الطائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية.

قم بإغلاق هاتفك أثناء وجودك بالقرب من الأجهزة الطبية

فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بترددات الموجات اللاسلكية الخارجية. لذا يرجى إتباع القواعد والأحكام السارية.

التشويش

قد تتعرض أجهزة الهواتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

كن على وعي بالأحكام الخاصة

يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء، لذا عليك أن تحتفظ به جافاً.

الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (وضعه على الأذن)، واحرص على عدم ملامسة الهوائي بدون داعي، على الأقل في حالة تشغيله.

مكالمة الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي توجد فيه حالياً باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على المفتاح .

احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى الملحقات الموصى بها من قبل سامسونج. فقد ينتج عن استخدام أية ملحقات غير مصرح بها، تلفًا في هاتفك وقد يكون خطيراً.

- قد ينفجر الهاتف إذا استبدلت بطاريته ببطارية غير مناسبة.
- تخلص من البطاريات المستخدمة، وفقاً لإرشادات المصنع.

الخدمة المؤهلة

لا يجب أن يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه سوى أحد مسئولي الخدمة المؤهلين لذلك.

لمزيد من معلومات الأمان المفصلة، يرجى الرجوع إلى "معلومات الصحة والأمان" في صفحة ٩٢.

حول هذا الدليل

هذا الدليل يوفر لك معلومات مكثفة حول طريقة استخدام هاتفك النقال، وحتى يتسنى لك أن تتعلم الميزات الأساسية في هاتفك، يرجى الإطلاع على القسم "بدء التشغيل" و " خطوة خارج الهاتف".

في هذا الدليل سوف تظهر لك الرموز التالية:

☑ تدل أنك تحتاج إلى أن تولي عناية كبيرة للمعلومات التالية بشأن احتياطات السلامة أو ميزات الهاتف.

▶ هذا الرمز يدل على أنك تستطيع أن تحصل على المزيد من المعلومات في الصفحة التي يشار إليها.

→ وهذا الرمز يدل على أنك تحتاج أن تضغط مفتاح التصفح للتقليب لتصل إلى الخيار المحدد وبعد ذلك تختاره.

[ ] يدل هذا الرمز إلى المفتاح على الهاتف. على سبيل المثال [OK].

< > يدل على اسم المفتاح المرن، الذي تعرض وظيفته على شاشة الهاتف، على سبيل المثال **<القائمة>**

المزايا الخاصة بهاتفك

- **الكاميرا و كاميرا التسجيل**

استخدم الكاميرا المدمجة في هاتفك لالتقاط الصور وتصوير الفيديو

- **مشغل MP3**

تشغيل الملفات الموسيقية MP3 باستخدام هاتفك كمشغل لـ MP3

- **حياة النساء**

استخدم الميزات المتعددة المخصصة للمرأة في عالمنا الحديث

- **البلوتوث (Bluetooth)**

يستخدم لإرسال الصور والفيديو والبيانات الشخصية الأخرى ويقوم بالاتصال بالأجهزة الأخرى باستخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية الحرة.

- **الحصول على صورة المتصل و معرفة هويته**

يمكنك رؤية من يتصل بك عندما تيم عرض صورته الخاصة على الهاتف.

- **بطاقة الاسم**

قم بإنشاء بطاقات أسماء بأرقامك وإعداداتك، وعندما تقدم نفسك للآخرين، استخدم بطاقة أسمائهم الإلكترونية المناسبة.

- **خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)**

تسمح لك باستخدام رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على النصوص والصور و الفيديو والأصوات.

- **البريد الإلكتروني**

يسمح لك باستلام البريد الإلكتروني الذي يحتوي على مرفقات الصور والفيديو والأصوات.

- **جافا**

تمتع بالألعاب المدمجة القائمة على تقنية Java™ كما يمكنك تحميل ألعاب جديدة.

- **التقويم**

يحافظ على متابعة برامجك اليومية و الأسبوعية والشهرية.

- **مسجل الصوت**

يقوم بتسجيل المذكرات أو الأصوات.

المحتويات

محتويات العلبة ٦

تأكد من حصولك على جميع العناصر

هاتفك ٦

الأزرار والميزات والمواقع

بدء التشغيل ٧

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

تركيب الهاتف وشحنه ٧

التشغيل أو الإغلاق ٨

المفاتيح والشاشة ٩

الوصول إلى وظائف القائمة ١١

ضبط هاتفك ١٢

إجراء مكالمة أو الرد عليها ١٤

خطوة خارج الهاتف ١٥

ابدأ بالكاميرا والموسيقى و الميزات الخاصة الأخرى

استخدام الكاميرا ١٥

تشغيل MP3. ..... ١٦

تصفح شبكة الويب ١٧

استخدام دليل الهاتف ١٨

إرسال الرسائل ١٩

عرض الرسائل ٢١

استخدام البلوتوث (Bluetooth) ٢٢

إدخال نص ٢٣

نمط*AB*، *T9*، اب، الأرقام، الرموز

وظائف المكالمات ٢٥

ميزات الاتصال المتقدمة

وظائف القائمة ٣٠

كافة خيارات القائمة موجودة في اللائحة

حل المشكلات ٩٠

المساعدة والحاجة الشخصية

تعليمات الصحة والسلامة ٩٢

نظرة عامة على قائمة الوظائف

للوصول إلى نمط القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط الجاهزية.

١. المكالمات ◄ ص. ٣٠
١. الأسماء الحالية ◄ ص. ٣٠
٢. مكالمات فائتة ◄ ص. ٣١
٣. مكالمات صادرة ◄ ص. ٣١
٤. مكالمات واردة ◄ ص. ٣١
٥. مسح الكل ◄ ص. ٣١
٦. مدة المكالمة ◄ ص. ٣١
٧. كلفة المكالمة* ◄ ص. ٣٢

٢. دليل الهاتف ◄ ص. ٣٢
١. لائحة الأسماء ◄ ص. ٣٢
٢. إضافة اسم جديد ◄ ص. ٣٣
٣. مجموعة ◄ ص. ٣٤
٤. الاتصال السريع ◄ ص. ٣٤
٥. بطاقة اسمي ◄ ص. ٣٥
٦. أرقامي ◄ ص. ٣٥
٧. الإدارة ◄ ص. ٣٦
٨. رقم الخدمة * ◄ ص. ٣٦

٣. التطبيقات ◄ ص. ٣٦
١. عالم الجافا ◄ ص. ٣٧
٢. مشغل MP3 ◄ ص. ٣٧
٣. حياة النساء ◄ ص. ٣٩
٤. مسجل الصوت ◄ ص. ٤٣
٥. التوقيت العالمي ◄ ص. ٤٤
٦. المنبه ◄ ص. ٤٤
٧. تزامن PIM ◄ ص. ٤٥
٨. الحاسبة ◄ ص. ٤٦
٩. المحول ◄ ص. ٤٦
٠. المؤقت ◄ ص. ٤٦
*. ساعة التوقيت ◄ ص. ٤٧

٤. المتصفح ◄ ص. ٤٧
١. صفحة البدء ◄ ص. ٤٧
٢. العلامات ◄ ص. ٤٨
٣. انتقل للعنوان ◄ ص. ٤٩
٤. وضع واب ◄ ص. ٤٩
٥. مسح الذاكرة النشطة ◄ ص. ٤٩

٥. الرسائل ◄ ص. ٤٩
١. إنشاء رسالة ◄ ص. ٤٩
٢. رسائلي ◄ ص. ٥٢
٣. رسائل معدة مسبقا ◄ ص. ٥٨
٤. مسح الكل ◄ ص. ٥٨
٥. الضبط ◄ ص. ٥٨
٦. جهاز الرد الآلي ◄ ص. ٦٣
٧. سعة الذاكرة ◄ ص. ٦٤

٦. مدير الملفات ◄ ص. ٦٤
الصور ◄ ص. ٦٤
الفيديو ◄ ص. ٦٥
الموسيقى ◄ ص. ٦٥
الأصوات ◄ ص. ٦٦
ملفات أخرى ◄ ص. ٦٧
سعة الذاكرة ◄ ص. ٦٧

٧. التقويم ◄ ص. ٦٧

٨. الكاميرا ◄ ص. ٧١

٩. الضبط ◄ ص. ٧٨
١. الوقت والتاريخ ◄ ص. ٧٨
٢. ضبط الهاتف ◄ ص. ٧٩
٣. ضبط الشاشة ◄ ص. ٧٠
٤. ضبط الصوت ◄ ص. ٧١
٥. خدمات الشبكة ◄ ص. ٨٢
٦. Bluetooth ◄ ص. ٨٥
٧. الحماية ◄ ص. ٨٧
٨. ضبط التوصيل ◄ ص. ٨٩
٩. إرجاع الضبط ◄ ص. ٩٠

* تظهر فقط إذا كانت مدعومة من البطاقة.

محتويات العلبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر

الهاتف

الشاحن

البطارية

كتيب الاستخدام

يمكنك الحصول على العديد من الملحقات من أحد تجار سامسونج المحليين.

قد تختلف العناصر والملحقات المتاحة لك من تاجر سامسونج مع هاتفك بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة الخاص بك .

هاتفك

الأزرار والميزات والمواقع

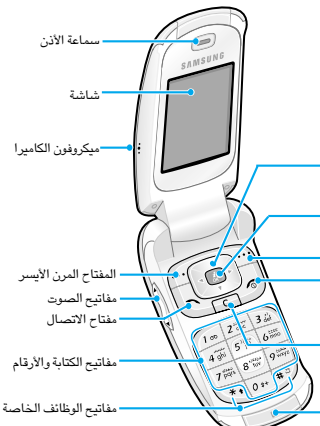

بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

معلومات البطاقة

عندما تشترك في شبكة هاتف متنقل، تستلم البطاقة (الوحدة النمطية الخاصة بهوية المشترك) يتم تحميلها ببيانات اشتراكك، مثل رقم PIN الخاص بك والخدمات الاختيارية المتاحة.

تركيب الهاتف وشحنه

١ انزع البطارية

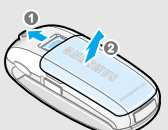

☑ إذا كان الهاتف في وضع التشغيل قم بإطفائه أولاً بالضغط على المفتاح باستمرار [ ].

٢ أدخل البطاقة

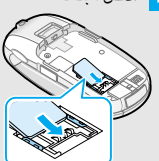

☑ تأكد من أن الوصلات الملونة باللون الذهبي الموجودة على وجه البطاقة موجهة باتجاه الهاتف

٣ قم بتركيب البطارية

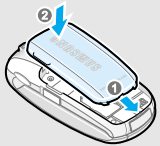

٤ قم بتوصيل الشاحن بالهاتف

٥ قم بتوصيل الشاحن بمأخذ كهرباء جداري قياسي. وتشير LED على الشاحن إلى عملية الشحن:

- أحمر: يتم شحن البطارية.
- أخضر: البطارية مشحونة بشكل كامل.
- البرتقالي: يشير إلى أن البطارية ليست موصولة بشكل صحيح أو أنها تعمل تحت درجة حرارة عالية أو منخفضة جداً.

٦ عندما يتم شحن الهاتف بشكل كامل (سيتوقف رمز البطارية عن الوميض)، قم بفصل الشاحن من مأخذ الطاقة.

٧ قم بفصل الشاحن عن الهاتف

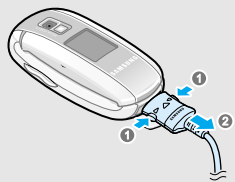

مؤشر انخفاض شحن البطارية

عندما ينخفض شحن البطارية:

- يصدر صوت نغمة تحذير،
- تظهر رسالة انخفاض شحن البطارية،
- يومض رمز ▭ ليدل على أن البطارية فارغة.

وعندما يصبح مستوى البطارية منخفضًا جداً يقوم الجهاز بإيقاف التشغيل تلقائياً، عندئذ أعد شحن البطارية.

التشغيل أو الإغلاق

التشغيل	١. قم بفتح الهاتف.
لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استعمال الهاتف محظوراً.	٢. اضغط مطولاً على الزر [☎] لتشغيل الهاتف.
	٣. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رقم مرور الهاتف واضغط **<موافق>**
الإغلاق	١. قم بفتح الهاتف.
	٢. اضغط مطولاً على الزر [☎]

المفاتيح والشاشة

المفتاح	الوصف
	يؤدي الوظائف الموضحة في السطر الأخير من الشاشة.
	في نمط الجاهزية، يسمح لك بالوصول مباشرة إلى القوائم المفضلة مباشرة ◄ ص. ٧٩ في نمط الجاهزية، قم بالتقليب إلى خيارات القائمة.
	في نمط الجاهزية يقوم ببدء تشغيل متصفح الواب (WAP) (بروتوكول تطبيق اللاسلكي). في نمط القائمة، يسمح لك بتحديد خيار القائمة المميز.
C	يقوم بمسح الخصائص من الشاشة.
	يرسل مكالمة أو يقوم بالرد عليها. في نمط الجاهزية، يسترجع آخر الأرقام التي قمت بالاتصال بها، والمكالمات الفائتة والمستلمة.
	يقوم بإنهاء مكالمة. اضغط عليه مطولاً لتشغيل أو إيقاف تشغيل الهاتف في نمط القائمة، يقوم بإلغاء أي بيانات قمت بإدخالها، ويعيدك إلى نمط الجاهزية.
1 ∞ 0+	يمكنك من إدخال أرقام وأحرف وبعض الرموز الخاصة. في نمط الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [١] للوصول إلى خادم بريدك الصوتي. واضغط مطولاً على [٠] لإدخال البادئة الدولية.
* + # ⇧	إدخال رموز خاصة اضغط مع الاستمرار على [#] لتفعيل أو إلغاء تفعيل نمط الصمت .
(على اليسار)	ضبط حجم الصوت في نمط الجاهزية، يقوم بضبط مستوى نغمة المفاتيح، أثناء فتح الهاتف. اضغط مطولاً عليه لتشغيل الضوء الخلفي، أثناء إغلاق الهاتف.
(على اليمين)	في نمط الجاهزية، اضغط عليه مطولاً لتشغيل الكاميرا. في نمط الكاميرا يتيح لك إمكانية التقاط صورة أو تسجيل فيديو.

الشاشة

التصميم

توجد ثلاث مناطق على شاشة العرض الرئيسية:

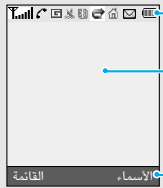

الرموز *

- قوة الإشارة المستقبلة
- جاري الاتصال
- خارج نطاق الخدمة: لا يمكنك إرسال أو استقبال المكالمات.
- ضبط المنبه
- رسالة جديدة
- بريد إلكتروني جديد

الرموز (تابع)

- بريد صوتي جديد
- ميزة تحويل المكالمات مفعلة
- ميزة البلوتوث مفعلة
- موصول بسماعة الأذن أو سماعة الرأس
- متزامن مع الكمبيوتر الشخصي
- شبكة GPRS
- شبكة التجوال
- عند التواجد في المنزل، وفي حالة اشتراكك في الخدمة المناسبة.
- اضبط لحن الاتصال على الاهتزاز
- نمط الصامت مفعل أثناء إجراء مكالمة
- نمط الصامت مفعل على (صامت)
- نمط الصامت مفعل (اهتزاز)
- مستوى طاقة البطارية

* ربما تختلف الرموز الموضحة على الشاشة بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الوصول إلى وظائف القائمة

استخدم المفاتيح المرنة

تختلف وظائف المفاتيح المرنة حسب الوظيفة التي تستخدمها. حيث تظهر الوظيفة الحالية للمفاتيح المرنة في السطر الأخير من الشاشة.

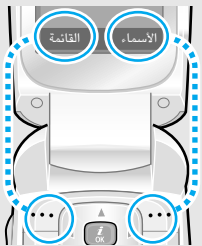

اضغط على المفتاح المرن الأيمن للوصول إلى **لائحة الأسماء** في قائمة **دليل الهاتف**.

اضغط على المفتاح المرن الأيسر للوصول إلى نمط **القائمة**.

حدد أحد الخيارات

١. اضغط على المفتاح المرن المناسب.

٢. اضغط على مفاتيح التصفح للانتقال إلى الخيار التالي أو السابق.

٣. اضغط على **<اختيار>** أو [OK] لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار المميز.

٤. للخروج عليك اختيار أي من الطريقتين التاليتين:

- اضغط على **<رجوع>** للتحرك مستوى واحد للأعلى.
- اضغط المفتاح [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية.

استخدام مفاتيح الاتجاهات

اضغط على رقم المفتاح المناسب للخيار الذي تريده.

ضبط هاتفك

لغة العرض

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> واختر **الضبط** ثم **ضبط الهاتف** ثم **اللغة**.

٢. اختر اللغة.

لحن نغمة الاتصال

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> واختر **الضبط** ثم **ضبط الصوت** ثم **المكالمات الواردة** ثم **نغمة الرنين**.

٢. اختر نوع النغمة.

٣. اختر لحن النغمة.

٤. اضغط على <**حفظ**>.

خلفيات نمط الجاهزية

يمكن ضبط خلفية الشاشة الرئيسية أو الخارجية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> واختر **الضبط** ثم **ضبط الشاشة** ثم **خلفية الشاشة** ثم **الشاشة الأساسية** أو **عرض الغطاء**.

٢. اختر نوع الصورة

وفي **الشاشة الأساسية** يمكنك أيضاً اختيار نوع الفيديو.

٣. اختر صورة واضغط على <**اختيار**> أو مشهد فيديو إذا كان مخزناً في تنسيق 3GP ثم اضغط على <**إضافة**>.

٤. اضغط على <**حفظ**>.

لون السطح الخارجي لنمط القائمة

يمكنك تغيير اللون الخاص بمكونات العرض، مثل أشرطة العناوين وأشرطة الأجزاء المرادة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** واختر **الضبط** ثم **ضبط الشاشة** ثم **اللون**.

٢. اختر نمط اللون.

نمط الصمت

يمكنك الانتقال إلى نمط الصمت لتفادي إزعاج الآخرين بصوت هاتفك.

اضغط مطولاً [#] في نمط الجاهزية.

قائمة مفاتيح الاتجاهات

يمكنك استخدام مفاتيح التصفح كمفاتيح اتجاهات للوصول إلى قوائم محددة مباشرةً من نمط الجاهزية.

لتعيين قائمة مفتاح اتجاه:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** واختر **الضبط** ثم **ضبط الهاتف** ثم **مفاتيح اتجاهات**.

٢. اختر مفتاحاً.

٣. حدد قائمة لتخصيصها للمفتاح.

قفل الهاتف

يمكن حماية هاتف ضد الاستخدام غير المرخص من خلال كلمة المرور الخاصة بالهاتف.

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> وحدد **الضبط** ثم **الحماية** ثم **تغيير كلمة المرور**.

٢. قم بإدخال كلمة المرور الافتراضية "**00000000**" ثم اضغط <**موافق**>.

٣. أدخل كلمة مرور من ٤ إلى ٨ أرقام ثم اضغط <**موافق**>.

٤. أدخل كلمة المرور الجديدة ثم اضغط <**موافق**>.

٥. اختر **قفل الهاتف**.

٦. اختر **تشغيل**.

٧. قم بإدخال كلمة المرور، ثم اضغط <**موافق**>.

إجراء مكالمة أو الرد عليها

إجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم مفتاح المنطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [ ].

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١. عندما يرن الهاتف، اضغط على [ ].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

ضبط درجة الصوت أثناء مكالمة

اضغط على [▼/▲]

خطوة خارج الهاتف

ابدأ بالكاميرا والموسيقى و الميزات الخاصة الأخرى

استخدام الكاميرا

التقاط صورة

١. قم بفتح الهاتف.

٢. في نمط الجاهزية، اضغط على [ ] مطولاً لتشغيل الكاميرا.

٣. صوب العدسة على المنظر المراد تصويره ثم اضبط الصورة.

٤. اضغط على [ ] لالتقاط الصورة. يتم تخزين الصورة تلقائيًا.

٥. اضغط على **<تصوير>** لالتقاط صورة أخرى.

عرض صورة

١. في نمط الالتقاط، اضغط على المفتاح المرن الأيسر، ثم اختر **انتقل إلى الصور الفوتوغرافية**.

٢. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] لتحديد نوع الصورة.

٣. اختر الصورة التي تريدها.

تسجيل فيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط على المفتاح [ ] مطولاً لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على [١] لتغيير نمط التسجيل.

٣. اضغط على [ ] لبدء التسجيل.

٤. اضغط على [ ] لإيقاف التسجيل. يتم تخزين الفيديو تلقائياً.

٥. اضغط على **<تصوير>** لتسجيل فيديو آخر.

تشغيل الفيديو

١. في نمط التسجيل، اضغط على المفتاح المرن الأيسر، ثم اختر **انتقل إلى الفيديو**.

٢. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] لاختيار نوع الفيديو.

٣. اختر صورة الفيديو التي تريدها.

تشغيل MP3

نسخ ملفات MP3 إلى الهاتف

استخدم هذه الطرق:

- التحميل من صفحة ويب لاسلكية.؟ ص. ٤٧ .
- التحميل من حاسب باستخدام Samsung PC Studio.
  - ◀ دليل مستخدم Samsung PC Studio.
- الاستقبال عبر البلوتوث (Bluetooth) ◀ ص. ٨٧ .

إنشاء لائحة عرض

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> ثم اختر **التطبيقات** ثم **مشغل MP3**.

٢. اضغط<**خيارات**> ثم اختر **إضافة إلى لائحة العرض**، ثم **إضافة الكل** أو **إضافة ملفات**.

٣. مع **إضافة ملفات**، اختر ملفات معينة ثم اضغط <**اختيار**>. كرر الخطوات ابتداءً من الخطوة ٢.

تشغيل ملف MP3

١. من شاشة مشغل MP3 اضغط على [OK].

٢. أثناء إعادة التشغيل، استخدم المفاتيح التالية:

- [OK] : إيقاف/استئناف إعادة التشغيل.
- [أيسر]: العودة إلى الملف السابق.
- [أيمن]: الانتقال إلى الملف التالي.
- [أعلى]: لفتح قائمة التشغيل.
- [أسفل]: إيقاف إعادة التشغيل.
- [▲/▼]: تعديل درجة الصوت

تصفح شبكة الويب

باستخدام متصفح الواب الداخلي (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية)، يمكنك الوصول بسهولة إلى شبكة الويب اللاسلكية للحصول على الخدمات والمعلومات الجديدة كما يمكنك الاستمتاع بتحميل محتوى شبكة الويب.

بدء تشغيل المتصفح

في نمط الجاهزية، اضغط على [OK].

التنقل مع متصفح الواب

- للتقليب بين عناصر التصفح، اضغط على المفتاح [أعلى] أو [أسفل].
- لاختيار عنصر اضغط على **<خيارات>** ثم حدد **اختيار**.
- للعودة للصفحة السابقة اضغط **<خيارات>** ثم اختر **رجوع**.
- للوصول إلى خيارات المتصفح اضغط على **<القائمة>**.

استخدام دليل الهاتف

إضافة مُدخل

إلى ذاكرة الهاتف

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على **<خيارات>**.

٢. اختر **حفظ الاسم** ثم **الهاتف** ثم نوع الرقم.

٣. تحديد معلومات جهة الاتصال:

الاسم الأول، اللقب، الجوال، البيت، المكتب، الفاكس، أخرى، البريد الإلكتروني، هوية المتصل، نغمة الرنين، مجموعة، مذكرة.

٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الإدخال.

إلى البطاقة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على **<خيارات>**.

٢. اختر **حفظ الاسم** ثم **البطاقة**.

٣. أدخل اسمًا

٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الإدخال.

البحث عن مُدخل

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<الأسماء>**.

٢. حدد إدخالاً.

٣. اضغط على رقم ثم اضغط على [ ] للاتصال بالرقم، أو اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات.

إنشاء وإرسال بطاقة الاسم

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** ثم **دليل الهاتف** ثم اختر **بطاقة اسمي**.

٢. حدد معلومات جهة الاتصال الخاصة بك.

٣. اضغط على [OK] لحفظ بطاقة الاسم.

٤. لإرسال بطاقة الاسم إلى أشخاص آخرين، اضغط على **<خيارات>** ثم اختر **إرسال** ثم **رسائل قصيرة/رسائل الوسائط/بريد إلكتروني/Bluetooth**.

إرسال الرسائل

إرسال رسالة نصية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** وحدد **الرسائل** ثم **إنشاء رسالة** ثم **الرسائل النصية**

٢. قم بإدخال نص الرسالة.

٣. اضغط على **<خيارات>** وحدد **حفظ** و **إرسال** أو **إرسال فقط**.

٤. أدخل أرقام الوجهة

٥. اضغط على [OK] لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة وسائط

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>**

٢. وحدد **الرسائل**، ثم **إنشاء رسالة**، ثم **رسائل الوسائط**،

٣. اختر **الموضوع**

٤. أدخل موضوع الرسالة واضغط على [OK].

إرسال رسالة وسائط (تابع)

٥. اختر **الصور و الفيديو** أو **الصوت**. وأضف ملف وسائط.

ولاختيار **الصور و الفيديو**، حدد **إضافة صورة** أو **إضافة فيديو** لإضافة صورة أو مشهد فيديو.

ولاختيار **الصوت**، حدد **إضافة صوت** لإضافة مقطع صوتي.

٦. اختر **الرسالة**.

٧. اكتب نص الرسالة ثم اضغط على [OK].

٨. اضغط على **<خيارات>** ثم اختر **إرسال**.

٩. أدخل أرقام الوجهة.

١٠. اضغط على [OK] لإرسال الرسالة.

إرسال بريد الكتروني

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** ثم اختر **الرسائل**، ثم **إنشاء رسالة**، ثم **بريد إلكتروني**.

٢. اختر **الموضوع**.

٣. اكتب موضوع الرسالة واضغط على [OK].

٤. اختر **رسالة**.

٥. أدخل نص البريد الالكتروني واضغط على [OK].

٦. اختر **إلحاق ملف**.

٧. أضف صورة، فيديو، موسيقى أو ملفات أصوات.

٨. اضغط على **<خيارات>** ثم اختر **إرسال**.

٩. أدخل عناوين البريد الالكتروني.

١٠. اضغط على [OK] لإرسال البريد الالكتروني.

عرض الرسائل

عرض رسالة نصية

عندما يظهر الإشعار:

١. اضغط على **<عرض>**.

٢. اختر رسالة من صندوق الوارد.

من صندوق الوارد:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** ثم حدد **الرسائل**، ثم **رسائلي**، ثم صندوق **الواردة**.

٢. حدد رسالة.

عرض رسالة وسائط

عندما يظهر الإشعار:

١. اضغط على **<عرض>**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ثم اختر **تحميل**.

٣. اختر رسالة من صندوق الوارد.

عرض رسالة وسائط (تابع)

من صندوق الوارد:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** ثم حدد **الرسائل**، ثم **رسائلي**، ثم صندوق **الواردة**.

٢. حدد رسالة.

عرض بريد إلكتروني

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** ثم **حدد الرسائل**، ثم **رسائلي**، ثم **صندوق البريد الإلكتروني**.

٢. اختر حساباً

٣. اضغط على **<نعم>** عندما يتم عرض **راجع البريد الإلكتروني** لاستعادة بريد الكتروني أو رأس صفحة.

٤. اختر بريداً إلكترونياً أو رأس صفحة.

٥. إذا اخترت رأس الصفحة اضغط **<خيارات>** ثم اختر **تحميل**.

استخدام البلوتوث (Bluetooth)

إن هاتفك مجهز بتقنية البلوتوث التي تمكنك من توصيل الهاتف لاسلكياً بأجهزة البلوتوث الأخرى وتبادل البيانات معها والتحدث بالسماعة أو التحكم في الهاتف عن بعد.

تشغيل البلوتوث (Bluetooth)

في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** وحدد **الضبط** ثم **Bluetooth** ثم **التفعيل** ثم **فعال**.

البحث عن والقرن بجهاز بلوتوث (Bluetooth)

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** وحدد **الضبط** ثم **Bluetooth** ثم **أجهزتي** ثم **البحث عن أجهزة جديدة**.

٢. اختر جهازاً

٣. أدخل الرقم الشخصي (PIN)الخاص بالبلوتوث أو الرقم الشخصي(PIN) الخاص بجهاز البلوتوث الآخر، إذا كان لديه واحداً، ثم اضغط على **<موافق>**.

عندما يدخل مالك الجهاز الآخر أدخل نفس الرمز، تتم المزاوجة بالجهاز الآخر.

إرسال بيانات

١. ادخل إلى التطبيق

٢. انتقل إلى عنصر.

٣. اضغط على **<خيارات>** ثم اختر **إرسال عبر** ثم **Bluetooth**.

٤. اختر جهازاً

٥. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز PIN الخاص بالبلوتوث ثم اضغط **<موافق>**.

تلقي البيانات

لتلقي بيانات عن طريق البلوتوث، يجب تفعيل ميزة البلوتوث في هاتفك.

إذا لزم الأمر، اضغط على **<نعم>** لتأكيد عملية الاستقبال.

إدخال نص

نمط *AB*، *T9*، اب، الأرقام، الرموز

يمكنك إدخال نص لبعض الميزات مثل إرسال الرسائل أو دليل الهاتف أو التقويم، باستخدام نمط AB ونمط T9، ونمط العربية، ونمط الأرقام ونمط الرموز.

تغيير نمط إدخال النص

يتم عرض نمط إدخال النص عندما يكون المؤشر في مجال نص.

- اضغط مطولاً على [*] للانتقال بين نمط T9ونمط AB، بالاعتماد على بلدك. كما يمكنك أيضاً الوصول إلى نمط الإدخال باللغة التي تحددها.
- اضغط على [*] لتغيير الحالة أو الانتقال إلى نمط الأرقام.
- اضغط مطولاً على [#] للانتقال إلى نمط الرموز.

استخدام نمط AB

اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر على الشاشة الحرف الذي تريد إدخاله.

المفاتيح	رموز بالترتيب المعروض	
	حالة الرموز الكبيرة	حالة الحروف الصغيرة
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	مسافة + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

تلميحات حول استخدام نمط AB

- لإدخال نفس الحرف مرتين أو حرف مختلف في نفس المفتاح، فقط انتظر حتى يتحول المؤشر تلقائياً ناحية اليمين، أو اضغط على [أيمن]. ثم أدخل الحرف التالي.

- اضغط على [#] لإدراج مسافة.
- اضغط على [أيمن] أو [أيسر] لتحريك المؤشر.
- اضغط على مفاتيح التصفح لتحريك المؤشر.
- اضغط على **[C]** لمسح حرف تلو الآخر. اضغط مطولاً على المفتاح **[C]** لمسح الشاشة.

استخدام نمط T9

T9 هو نمط إدخال نص تنبؤي يسمح لك بأن تدخل أي رمز بضغطة واحدة.

إدخال كلمة في نمط T9:

١. اضغط على المفاتيح من **[٢]** إلى **[٩]** للبدء في إدخال كلمة. قم بالضغط مرة واحدة على كل مفتاح من أجل كل حرف.

مثال: اضغط على المفاتيح **[٨]** و**[٥]** و**[٦]** و**[٢]** و**[٣]**، لإدخال كلمة "مرحبا" في نمط T9.

يتنبأ النمط T9 بالكلمة أثناء الكتابة، وربما تتغير الكلمة في كل مرة تقوم فيها بالضغط على مفتاح.

٢. قم بإدخال الكلمة بالكامل قبل تعديل الحروف أو حذفها.

٣. وعندما تعرض الكلمة بالشكل الصحيح قم بالذهاب إلى الخطوة ٤.

و إلا، فاضغط على المفتاح **[٠]** لعرض الخيارات البديلة من الكلمات للمفاتيح التي تقوم بالضغط عليها.

مثال: لكل من "منذ" و "قيد" قم باستخدام المفاتيح **[٨]** و **[٧]** و **[٣]**.

٤. اضغط على **[#]** لإدراج مسافة وأدخل الكلمة التالية.

تلميحات حول استخدام نمط T9

- اضغط على **[١]** لإدخال مسافات أو فواصل عليا تلقائياً.
- اضغط على **[#]** لإدراج مسافة.
- اضغط على مفاتيح التصفح لتحريك المؤشر.
- اضغط على **[C]** لمسح حرف تلو الآخر. اضغط مطولاً على المفتاح **[C]** لمسح الشاشة.

إضافة كلمة جديدة في قاموس نمط T9

ربما لا تكون هذه الميزة متاحة في بعض اللغات.

١. أدخل الكلمة التي تريد إضافتها.

٢. اضغط على المفتاح **[٠]** لعرض الخيارات البديلة من الكلمات للمفاتيح التي تقوم بالضغط عليها. في حالة عدم وجود خيارات بديلة، تظهر كلمة **إضافة** أسفل الشاشة.

٣. اضغط على **<إضافة>**

٤. أدخل الكلمة التي تريدها باستخدام نمط صشـ، واضغط على المفتاح **<موافق>**.

استخدام نمط اب

يمكنك استخدام نمط الكتابة باللغة العربية. ولدى هذا النمط نفس الخصائص الموجودة في نمط الكتابة باللغة الإنجليزية المبين أعلاه.

استخدام نمط الأرقام

يتيح لك نمط الأرقام إمكانية إدخال أرقام.
اضغط على المفاتيح التي تحمل الأرقام التي تريد إدخالها.

استخدام نمط الرموز

يتيح لك نمط الرموز إمكانية إدراج رموز.

اضغط على	من أجل
المفتاح [أعلى] أو [أسفل].	عرض المزيد من الرموز
مفتاح الرقم المناسب	اختيار رمز
[C].	مسح الرمز (الرموز) المدخلة
<موافق>	إدراج الرمز (الرموز)

وظائف المكالمات

ميزات الاتصال المتقدمة

إجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم مفتاح المنطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [ ].

☑ ضغط على المفتاح [C] لمسح آخر رقم أو اضغط مطولاً على [C] لمسح الشاشة بالكامل. يمكنك تحريك المؤشر لتعديل الرقم غير الصحيح.

إجراء مكالمة دولية

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على المفتاح [٠]. حينئذ يظهر الرمز +.

٢. أدخل رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف، ثم اضغط على [ ].

إعادة الاتصال بآخر أرقام

١. في نمط الجاهزية، اضغط على المفتاح [ ] لعرض قائمة بآخر أرقام.

٢. قم بالتقليب للوصول إلى الرقم الذي تريده، ثم اضغط على المفتاح [↷].

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

بمجرد قيامك بتخزين أرقام الهاتف في دليل الهاتف، يمكنك الاتصال بالرقم باختياره من دليل الهاتف. ◄ ص ٣٢.

كما يمكنك أيضا استخدام ميزة الاتصال السريع لتعيين أكثر الأرقام التي تقوم بالاتصال بها كثيراً على مفاتيح أرقام محددة. ◄ ص. ٣٤

الاتصال برقم مخزن في البطاقة:

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الموقع الخاص برقم الهاتف الذي تريد الاتصال به، واضغط على [#].

٢. ولتقليب الأرقام، اضغط على المفتاح [أيسر] أو [أيمن].

٣. اضغط على **<اتصال>** أو [↷] للاتصال بالرقم الذي تريده.

إنهاء المكالمة

قم بإغلاق الهاتف أو اضغط على [⏻].

الرد على مكالمة

عندما تتسلم مكالمة واردة، يقوم الهاتف بإصدار رنين ويعرض صورة المكالمة الواردة.

اضغط على المفتاح **<قبول>** أو [↷] للرد على المكالمة الواردة.

تلميحات حول الرد على أي مكالمة

- عند تفعيل خيار أي **مفتاح للرد** من قائمة **ضبط إضافي** الفعالة، يمكنك الضغط على أي مفتاح للرد على المكالمة، ماعدا المفتاح **<رفض>**. أو [⏻]. ◄ ص. ٨٠.
- عندما يكون **غطاء فعال** في قائمة **ضبط إضافي**، يمكنك ببساطة فتح الهاتف. ◄ ص. ٧٩.
- اضغط على المفتاح **<رفض>** أو [⏻] لرفض مكالمة واردة.
- عندما يكون الهاتف مغلقاً، اضغط مطولاً على المفتاح [▼/▲] لكتم صوت الرنين.

عرض المكالمات الفائتة

إذا كانت لديك مكالمات فائتة، تعرض الشاشة عدد المكالمات الفائتة.

١. اضغط على **<عرض>**.

٢. عند الضرورة، قم بالتقليب في المكالمات الفائتة.

٣. اضغط على [↷] للاتصال بالرقم الذي تريده.

استخدام السماعة

استخدم السماعة لإجراء مكالمات أو الرد عليها بدون الإمساك بالهاتف.

أدخل السماعة في القابس الموجود على الجانب الأيسر للهاتف.
تعمل الأزرار الموجودة على السماعة كما يلي:

اضغط على	من أجل
الزر مرتين مطولاً	إعادة الاتصال بآخر رقم
الزر	الرد على مكالمة
الزر	إنهاء مكالمة.

الخيارات أثناء إجراء مكالمة

يمكنك الدخول إلى عدد من الوظائف أثناء إجراء مكالمة.

ضبط حجم الصوت أثناء إجراء مكالمة

استخدم[▼ / ▲] لضبط حجم صوت السماعة أثناء إجراء مكالمة.
اضغط على المفتاح [▲] لزيادة مستوى حجم الصوت واضغط على المفتاح [▼] لخفض حجم الصوت.

تعليق مكالمة/الاستئناف

اضغط على **<تعليق>** أو **<استئناف>** لوضع المكالمة في حالة انتظار أو استعادتها.

إجراء مكالمة أخرى

يمكنك إجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة التي تتبع لها تدعم هذه الخدمة.

١. اضغط على **<تعليق>** لوضع المكالمة في الانتظار.
٢. قم بإجراء المكالمة الثانية بالطريقة العادية.
٣. اضغط على **<انتقال>** للتبديل بين المكالمات.
٤. اضغط على **<خيارات>** وحدد **إنهاء المعلقة** لإنهاء المكالمة التي كانت في وضع انتظار.
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة أخرى

يمكنك الرد على مكالمة واردة، إذا كانت شبكتك تدعم هذه الخاصية، وقد قمت بتفعيل ميزة انتظار المكالمات. ◄ ص. ٨٣.

١. اضغط على [ ] للرد على المكالمة الواردة. ستوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائياً.
٢. اضغط على **<انتقال>** للتبديل بين المكالمات.

٣. اضغط على **<خيارات>** وحدد **إنهاء المعلقة** لإنهاء المكالمة التي كانت في وضع انتظار.

٤. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [ ].

تحويل مكالمة

يمكنك تحويل مكالمة تجري حالياً إلى متصل آخر في وضعية التعليق إذا كانت الشبكة التي تتبع لها تدعم هذه الميزة. وبهذا الخيار يمكن لمتصلين التحدث مع بعضهم بعضاً عند انفصالك عن المكالمة.

اضغط على **<خيارات>** واختر **تحويل**.

استخدام سماعة بلوتوث

استخدم سماعة بلوتوث الاختيارية للحديث على الهاتف دون وضع الهاتف على أذنك. لاستخدام هذه الميزة، تحتاج أولاً لتسجيل السماعة وتوصيلها بالهاتف. ◄ ص. ٨٥

اضغط على **<خيارات>** وحدد **تحويل إلى السماعة** أو **تحويل إلى الهاتف**.

استخدام خيارات القائمة

يمكنك الوصول إلى نمط القائمة واستخدام وظائفها.

☑ لا تتوفر بعض وظائف القائمة أثناء إجراء مكالمة

اضغط على **<خيارات>** ثم حدد **القائمة**.

إطفاء الميكروفون (النمط الصامت)

يمكنك إطفاء الميكروفون بشكل مؤقت بحيث لا يمكن للشخص الذي على الهاتف سماعك.

اضغط على المفتاح **<خيارات>** ثم اختر **إلغاء الصوت** أو **تشغيل الصوت**.

إغلاق أو إرسال نغمات المفاتيح

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات المفاتيح.

اضغط على **<خيارات>** وحدد **إلغاء نغمة المفاتيح** أو **تشغيل نغمة المفاتيح**.

☑ للاتصال بمجيبات الرد الآلية أو أنظمة الهاتف المحوسبة، يجب اختيار **تشغيل نغمة المفاتيح**

إرسال سلسلة نغمات DTMF

النغمات المزدوجة ذات الترددات المتعددة (DTMF) هي نغمات تستخدم كنغمات للمفاتيح أثناء الاتصال.

يمكنك إرسال نغمات (النغمات المزدوجة ذات الترددات المتعددة) كمجموعة متتالية بعد إدخال الرقم الذي تريد إرساله بالكامل، أو عند استرجاع رقم من دليل الهاتف. تساعد هذه الميزة في عملية إدخال كلمة مرور أو رقم حساب عند الاتصال بنظام آلي مثل الخدمات المصرفية.

١. اضغط على **<خيارات>** ، أثناء الاتصال بنظام الخدمة الهاتفية، واختر **إرسال DTMF**.

٢. أدخل الرقم الذي تريد إرساله ثم اضغط على **<موافق>**.

استخدام دليل الهاتف

يمكنك الوصول إلى قائمة **دليل الهاتف** لتحديد إدخالات أو حفظها. ◄ ص. ٣٢.

اضغط على **<خيارات>** وحدد **دليل الهاتف**.

استخدام خدمات البطاقة

تتوافر قائمة **خدمة البطاقة** عند استخدام البطاقة على الهاتف. توفر البطاقة خدمات مثل الأخبار وحالة الجو والرياضة والتسلية وخدمات الموقع.

لمزيد من التفاصيل، راجع تعليمات البطاقة أو اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

استخدم هذه الميزة للسماح بدخول أطراف حتى ستة أطراف أخرى في مكالمة متعددة الأطراف أو مكالمة مجتمعات

يجب أن يدعم مزود الخدمة الخاص بك ميزة المكالمات متعددة الأطراف، حتى تتمكن من استخدام هذه الميزة.

ضبط مكالمة متعددة الأطراف

١. اتصل بالمشارك الأول.

٢. اتصل بالمشارك الثاني. ستوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائياً.

٣. اضغط على **<خيارات>** وحدد **ضم**. يتم إضافة المشارك الأول إلى المكالمة متعددة الأطراف.

٤. اتصل بشخص آخر أو قم بالرد على مكالمة واردة، إذا أردت ذلك.

٥. اضغط على **<خيارات>** وحدد **ضم**.

٦. كرر الخطوتين ٤ و ٥ إذا أردت ذلك.

إجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين

١. اضغط على **<خيارات>** وحدد **خاص**.

٢. اختر اسماً أو رقماً من قائمة المشاركين

يمكنك التحدث بصورة شخصية مع هذا الشخص، بينما يكمل المشاركين الآخرين المحادثة مع بعضهم البعض.

٣. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على **<خيارات>**، ثم حدد الخيار **ضم**.

إسقاط أحد المشاركين

١. اضغط على **<خيارات>** وحدد **حذف**.

٢. اختر اسماً أو رقماً من قائمة المشاركين

عندئذ يتم إسقاط هذا المشارك من المكالمة، ولكن يمكنك مواصلة الحديث مع الآخرين.

٣. أغلق الهاتف أو اضغط على المفتاح [ ] لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف.

وظائف القائمة

كافة خيارات القائمة موجودة في اللائحة

المكالمات (القائمة ١)

استخدم هذه القائمة لعرض المكالمات التي قمت بالاتصال بها أو استقبالها أو المكالمات الفائتة، ومدة المكالمات، وتكلفة مكالماتك.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في نمط الجاهزية، وحدد **المكالمات**.

الأسماء الحالية (القائمة ١-١)

تعرض هذه القائمة آخر مكالمات تم استقبالها أو الاتصال بها أو لم يتم الرد عليها.

الوصول إلى سجلات المكالمات

١. اضغط [أيسر] أو [أيمن] لاختيار نوع المكالمة.

٢. للتقليب خلال قائمة المكالمات، اضغط على [أعلى] أو [أسفل].

٣. اضغط على [ ] لعرض تفاصيل عن مكالمة، أو على [ ] للاتصال برقم.

استخدام خيارات سجلات المكالمات

أثناء عرض قائمة المكالمات، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **التفاصيل**: عرض تفاصيل المكالمة المختارة.
- **لصق**: تعديل الرقم.
- **حفظ الاسم**: حفظ رقم في دليل الهاتف.
- **إرسال رسالة**: إرسال رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة.
- **مسح**: يقوم بمسح سجلات المكالمات المختارة أو جميعها.

مكالمات فائتة (القائمة ١-٢)

تعرض هذه القائمة آخر مكالمات تم استقبالها ولكن لم يتم الرد عليها.

مكالمات صادرة (القائمة ١-٣)

يعرض هذه القائمة آخر مكالمات تم إرسالها.

مكالمات واردة (القائمة ١-٤)

تعرض هذه القائمة آخر المكالمات التي قمت باستلامها.

مسح الكل (القائمة ١-٥)

استخدم هذه القائمة لمسح كل المكالمات في كل نوع منها.

١. اضغط على المفتاح [OK] للتحقق من نوع (أنواع) المكالمات التي تريد مسحها.

٢. اضغط على **<مسح>**

٣. اضغط **<نعم>** لتأكيد عملية المسح.

مدة المكالمة (القائمة ١-٦)

تعرض هذه القائمة المدد الزمنية للمكالمات التي أجريتها واستقبلتها. سوف يتغير الوقت الفعلي وفقًا لمزود الخدمة الخاص بك.

- **مدة آخر مكالمة**: التحقق من مدة آخر مكالمة.
- **المكالمات المرسلة**: معرفة إجمالي مدة المكالمات المرسلة.
- **المكالمات المستقبلة**: معرفة إجمالي مدة المكالمات المستلمة.

لإعادة ضبط مؤقتات المكالمات، اضغط على **<إرجاع>**. تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بالهاتف.

☑ إن كلمة المرور معدة مسبقاً على **00000000**. يمكنك تغيير كلمة المرور هذه.
◀ ص. ٨٨.

كلفة المكالمة (القائمة ١-٧)

تعرض ميزة شبكة الاتصال هذه تكلفة المكالمات. تكون هذه القائمة متاحة عندما تدعم البطاقة هذه الميزة. ملاحظة: لا تستخدم هذه الميزة لغرض معرفة الفواتير.

- **كلفة آخر مكالمة**: التحقق من تكلفة آخر مكالمة.
- **الكلفة الكلية**: انظر إلى التكلفة الإجمالية لجميع مكالماتك.
  إذا زادت التكلفة الإجمالية عن الحد الأقصى للتكلفة المعين في الخيار **تحديد الكلفة العظمى**، يجب تصفير العداد قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة أخرى.
- **الكلفة العظمى**: التحقق من الحد الأقصى للتكلفة في الخيار **تحديد الكلفة العظمى**.
- **تصفير العدادات**: تصفير عدادات الكلفة. تحتاج إلى إدخال PIN2.
- **تحديد الكلفة العظمى**: ضبط الحد الأقصى للتكلفة المسموح به لإجراء مكالمات. تحتاج إلى إدخال PIN2.
- **السعر / الوحدة**: يتم تطبيق عملية ضبط السعر لكل وحدة عند حساب تكلفة مكالماتك. تحتاج إلى إدخال PIN2.

دليل الهاتف (القائمة ٢)

يمكنك تخزين أرقام الهاتف على البطاقة وفي ذاكرة الهاتف. تنفصل البطاقة عن ذاكرة الهاتف، ولكنهما يستخدمان كوحدة واحدة تسمى دليل الهاتف.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في وضع الجاهزية، وحدد **دليل الهاتف**.

لائحة الأسماء (القائمة ٢-١)

استخدم هذه القائمة للبحث عن أرقام في دليل الهاتف.

☑ اضغط على **<الأسماء>** في نمط الجاهزية للوصول بسرعة إلى هذه القائمة.

البحث عن إدخال

١. أدخل بعض الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

٢. اختر الاسم الذي تريده من اللائحة.

٣. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم، أو على **<خيارات>** للوصول إلى خيارات دليل الهاتف.

استخدام خيارات دليل الهاتف

أثناء عرض قائمة جهات الاتصال أو تفاصيل جهات الاتصال، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: عرض التفاصيل حول جهة الاتصال.
- **تعديل**: تعديل معلومات جهة اتصال.
- **إرسال رسالة**: إرسال رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو بريد إلكتروني.
- **إضافة اسم جديد**: إضافة جهة اتصال جديدة إلى دليل الهاتف.
- **نسخ إلى**: نسخ جهة الاتصال إلى ذاكرة الهاتف أو البطاقة.
- **إرسال عبر**: إرسال جهة الاتصال بواسطة الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث (Bluetooth).
- **مسح**: حذف جهة الاتصال أو جميع جهات الاتصال.

إضافة اسم جديد (القائمة ٢-٢)

استخدم هذه القائمة لإضافة جهة اتصال جديدة إلى دليل الهاتف.

تخزين الرقم في ذاكرة الهاتف:

١. اختر **الهاتف**.

٢. قم بتغيير الإعدادات أو أدخل المعلومات حول جهة الاتصال.

- **الاسم الأول /اللقب**: تخصيص اسم.
- **الجوال/البيت/المكتب/الفاكس/أخرى**: إضافة رقم في أي فئة.
- **البريد الإلكتروني**: تخصيص عنوان بريد إلكتروني.
- **هوية المتصل**: تخصيص صورة كصورة هوية المتصل لتنبيهك للاتصال بهذا الرقم.
- **نغمة الرنين**: تخصيص لحن مغني لتنبيهك إلى الاتصال من خلال هذا الرقم.
- **مجموعة**: تخصيص الرقم إلى مجموعة المتصل.
- **مذكرة**: إضافة مذكرة حول الشخص.

٣. اضغط على **<حفظ>** لحفظ جهة الاتصال.

تخزين رقم في البطاقة

١. حدد **البطاقة**

٢. أدخل اسماً واضغط على [أسفل].

٣. أدخل رقم هاتف واضغط على [أسفل].

٤. قم بتغيير رقم الموقع إذا كان ضرورياً.

٥. اضغط على **<حفظ>** لحفظ جهة الاتصال.

مجموعة (القائمة ٢-٣)

استخدم هذه القائمة لتنظيم جهات الاتصال في مجموعات المتصلين.

إنشاء مجموعة متصلين جديدة

١. اضغط على **<خيارات>** وحدد **إضافة**.

٢. أدخل اسماً للمجموعة.

٣. اختر خط **هوية المتصل** وحدد صورة.

٤. اختر خط **نغمة الرنين** وحدد لحناً.

٥. اضغط على **<حفظ>** لحفظ المجموعة.

إضافة أعضاء إلى مجموعة المتصلين

١. حدد مجموعة

٢. اضغط على **<إضافة>** يتم عرض لائحة جهات الاتصال المخزنة في ذاكرة هاتفك.

٣. اضغط على [OK] لاختيار جهات اتصال محددة تريد إضافتها إلى المجموعة المختارة ثم اضغط **<اختيار>**.

٤. لإضافة أعضاء أكثر، اضغط على **<خيارات>** وحدد **إضافة** ثم جهة اتصال.

٥. كرر الخطوة ٤ حسب المطلوب.

إدارة مجموعات المتصلين

أثناء عرض لائحة المجموعة أو تفاصيل مجموعة، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: قم بعرض الأعضاء للمجموعة المختارة.
- **إضافة**: إضافة مجموعة جديدة.
- **تعديل**: تغيير خصائص المجموعة المختارة.
- **إرسال رسالة**: إرسال رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو بريد إلكتروني إلى الأعضاء التي تريد إرسالها لهم.
- **مسح**: قم بحذف المجموعة المختارة أو كل المجموعات. ومع ذلك لن يتم حذف أعضاء المجموعة من دليل الهاتف.

الاتصال السريع (القائمة ٢-٤)

استخدم هذه المجموعة لتعيين أرقام الاتصال السريع (من ٢ إلى ٩)، لثمانية من الأرقام التي تتصل بها كثيراً.

تعيين أرقام الاتصال السريع

١. حدد موضع المفتاح من **٢** إلى **٩**، حيث يتم تعيين المفتاح رقم [١] إلى خادم البريد الصوتي الخاص بك.

٢. اختر جهة الاتصال التي تريدها من لائحة جهات الاتصال.

إدارة إدخالات الاتصال السريع

أثناء عرض شاشة الاتصال السريع، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إضافة**: تعيين رقم لمفتاح غير مخصص.
- **عرض**: عرض الرقم المخصص للمفتاح.
- **تغيير**: تعيين رقم آخر للمفتاح المخصص
- **حذف**: مسح جميع إعدادات الضبط السريع للمفتاح المختار.

الاتصال بمُدخلات الاتصال السريع

اضغط مطولاً على المفتاح المناسب في نمط الجاهزية.

بطاقة اسمي (القائمة ٢-٥)

استخدم هذه القائمة لإنشاء بطاقة الاسم وإرسالها إلى الأشخاص الآخرين.

حفظ بطاقة الاسم الخاصة بك

الإجراء المتبع في إنشاء بطاقة الاسم هو نفسه الإجراء المتبع في حفظ رقم هاتف في ذاكرة الهاتف. ◄ ص ٣٣.

استخدام خيارات بطاقة الاسم

بعد حفظ بطاقة الاسم، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل بطاقة الاسم
- **إرسال**: إرسال بطاقة الاسم بواسطة الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث (Bluetooth).
- **تبادل بطاقات الأسماء**: تبادل بطاقات الأسماء مع شخص آخر بواسطة ميزة البلوتوث.
- **مسح**: مسح بطاقة الاسم.

أرقامي (القائمة ٢-٦)

استخدم هذه الخاصية للتحقق من أرقام الهاتف، أو تعيين اسم لكل رقم. التغييرات التي تم إجراؤها هنا لا تؤثر على أرقام المشتركين الفعلية على البطاقة الخاصة بك.

الإدارة (القائمة ٢–٧)

استخدم هذه القائمة لإدارة دليل الهاتف

- **حفظ أولي**: اختر موقع الذاكرة الافتراضي لحفظ جهات الاتصال.

إذا اخترت "**اسأل عند الحفظ**" سوف يطلب منك الهاتف اختيار موقع الذاكرة عند حفظ الرقم.

- **نسخ الكل إلى الهاتف**: انسخ جميع جهات الاتصال المخزنة في البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.
- **مسح الكل**: حذف جميع جهات الاتصال من ذاكرة الهاتف، البطاقة أو كلاهما.

١. اضغط على المفتاح [OK] للتحقق من الموقع (المواقع)المطلوب مسحه.

٢. اضغط على **<مسح>**

٣. أدخل كلمة المرور للهاتف واضغط على **<موافق>**.

☑ إن كلمة المرور معدة مسبقاً على **00000000**، يمكنك تغيير كلمة المرور. ◄ ص. ٨٨.

٤. اضغط على **<نعم>** ثانية لتأكيد المسح.

- **سعة الذاكرة**: يعرض عدد جهات الاتصال المخزنة في الذاكرة.

رقم الخدمة (القائمة ٢–٨)

تتوافر هذه القائمة إذا اعتمدت البطاقة أرقام طلب الخدمة (SDN). استخدم هذه القائمة لعرض قائمة بأرقام طلب الخدمة المخصصة بمزود خدمة بما في ذلك أرقام الطوارئ واستعلامات الدليل وأرقام البريد الصوتي.

١. قم بالتقليب للوصول إلى الرقم الذي تريده واضغط على **<عرض>**.

٢. اضغط على **<اتصال>** أو [⌐].

التطبيقات (القائمة ٣).

استخدام هذه القائمة لتشغيل ألعاب جافا أو لتشغيل ملفات موسيقية أو لتسجيل مذكرات صوتية، لضبط المناطق الزمنية والتنبيهات أو لاستخدام الهاتف كحاسبة أو مؤقت أو ساعة إيقاف. يمكنك أيضاً مزامنة دليل الهاتف أو بيانات التقويم المخزنة في ذاكرة الهاتف مع الحاسب.
بالإضافة إلى ذلك، تزودك هذه القائمة بالوصول إلى الوظائف الأخرى الهامة مثل إنشاء نوع عطرك الخاص وفحص فعالياتك الفكرية وإعداد قائمة التسوق.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في وضع الجاهزية، وحدد **التطبيقات**.

عالم الجافا (القائمة ٣-١)

استخدم هذه القائمة للدخول إلى وتشغيل ألعاب جافا ولاختيار الوضع للوصول إلى خدمات جافا.

استخدام خيارات ألعاب جافا

من قائمة **عالم الجافا**، حدد **الملفات المحملة** واضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **بدء**: تشغيل اللعبة المختارة.
- **مسح**: مسح اللعبة المختارة أو جميع الألعاب ما عدا الألعاب المتضمنة في الهاتف.
- **الخصائص**: عرض خصائص الألعاب.
- **تحديث**: معرفة نسخة اللعبة وتحديثها في حال قدم اللعبة.
- **الحماية**: حماية اللعبة من المسح.
- **إرسال المعلومات**: إرسال خصائص اللعبة بواسطة الرسائل القصيرة.

الوصول إلى إعدادات جافا

يمكنك اختيار حافظة التوصيل للوصول إلى خدمات جافا.

من قائمة **عالم الجافا**، حدد **الضبط** ثم الوضع.

☑ يمكنك تعديل وضع باستخدام قائمة **ضبط التوصيل**. ◄ ص. ٨٩

فحص سعة الذاكرة

يمكنك عرض قدر الذاكرة الإجمالية والمستخدمة لألعاب بالإضافة إلى الحجم المتوفر والحجم المستخدم. كما يمكنك عرض عدد الألعاب المحملة.

من قائمة **عالم الجافا**، حدد **سعة الذاكرة**.

مشغل MP3 (القائمة ٣-٢)

استخدم هذه القائمة للاستمتاع بالموسيقى: أولاً، تحتاج لحفظ ملفات MP3 في ذاكرة الهاتف.

تنزيل واستقبال الملفات الموسيقية

استخدم هذه الطرق لحفظ ملفات MP3 لذاكرة الهاتف:

- التحميل من شبكة الويب اللاسلكية. ◄ ص. ٤٧.
- التحميل من جهاز حاسب باستخدام برنامج Samsung PC Studio.
  ◄ دليل مستخدم Samsung PC Studio.
- بواسطة توصيل البلوتوث. ◄ ص. ٨٧.

يتم تخزين الملفات التي تم تنزيلها أو استقبالها في حافظة **الموسيقى**. ◄ ص. ٦٥

إنشاء لائحة عرض

إضافة ملفات MP3 إلى قائمة التشغيل.

١. من شاشة مشغل MP3، اضغط على <**خيارات**> وحدد **إضافة إلى لائحة العرض**

٢. اختر أيًا من الخيارات التالية:

- **إضافة الكل**: إضافة جميع الملفات في ذاكرة الهاتف إلى قائمة التشغيل.
- **إضافة ملفات**: إضافة ملفات محددة إلى قائمة التشغيل.

٣. إذا قمت باختيار **إضافة ملفات**، اضغط على [OK] للتحقق من الملفات لكي يتم إضافتها واضغط على <**اختيار**>.

٤ اضغط <**رجوع**> للعودة إلى شاشة مشغل MP3.

تشغيل ملفات الموسيقى

من شاشة مشغل MP3 اضغط على [OK] .

أثناء إعادة التشغيل، استخدم المفاتيح التالية:

الوظيفة	المفاتيح
للإيقاف أو استئناف إعادة التشغيل	OK
العودة إلى الملف السابق.	أيسر
الانتقال إلى الملف التالي.	أيمن
لفتح قائمة التشغيل.	أعلى
إيقاف التشغيل.	أسفل
ضبط درجة الصوت.	▲/▼
قم بتشغيل الصوت 3D أو أوقفه.	١
تغيير نوع السطح الخارجي.	٢
تغيير نمط التكرار.	٣
تغيير نمط منظم الأصوات.	٤

الوظيفة	المفاتيح
تشغيل وإيقاف تشغيل نمط التبديل	٦

استخدام خيارات ملف MP3

من عرض شاشة مشغل MP3، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: بدء إعادة التشغيل.
- **فتح لائحة العرض**: لعرض قائمة التشغيل.
- **انتقل إلى الموسيقى**: انتقال إلى حافظة الموسيقى.
- **إرسال عبر**: إرسال الملف بواسطة البريد الإلكتروني أو البلوتوث.
- **تعيين**: يقوم بضبط الملف كنغمة رنين خاصة بك أو كلحن تنبيه مكالمة لإدخال دليل الهاتف.
- **حذف من لائحة العرض**: قم بحذف الملف المحدد من قائمة التشغيل.
- **الضبط**: قم بتغيير الضبط الافتراضي لتشغيل ملفات الموسيقى.

نمط التكرار: حدد نمط التكرار.

الخلط: اضبط المشغل MP3 لتشغيل الموسيقى بالترتيب العشوائي.

المعدل: حدد ضبط منظم الأصوات.

أصوات ثلاثية الأبعاد: قم بتشغيل الصوت 3D أو أوقفه.

اللون: حدد نوع السطح الخارجي.

درجة الصوت: حدد مستوى الصوت.

- **الخصائص**: يقوم بعرض خصائص الملف.

الوصول إلى لائحة العرض.

١. من شاشة مشغل MP3، قم بالضغط على **< خيارات>** واختر **فتح لائحة العرض** للدخول إلى قائمة التشغيل.

٢. اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: تشغيل الملف المحدد الحالي.
- **إضافة إلى لائحة العرض**: إضافة ملفات إلى قائمة التشغيل.
- **تغيير الترتيب**: نقل الملف المحدد إلى المكان الذي تريده داخل قائمة التشغيل.
- **حذف**: لحذف الملف أو كل الملفات المحددة من قائمة التشغيل.
- **الخصائص**: يقوم بعرض خصائص الملف.

حياة النساء (القائمة ٢-٣)

يوجد في هاتفك قوائم خاصة يمكن أن تكون مفيدة للنساء في العالم الحديث.

نوع العبير (القائمة ٢-٢-١)

استخدم هذه القائمة لمساعدتك على اختيار نوع العطر الأفضل الذي يناسب صورتك الشخصية وفقاً للأشياء المفضلة بالنسبة إليك، مثل طعامك المفضل والموسيقى وهواياتك والإحساس بالموضى بالإضافة إلى الأماكن التي تحب الذهاب إليها.

إنشاء وضع

١. اضغط على **<نعم>**.

٢. أدخل اسم الحافظة ثم اضغط على **<موافق>**.

٣. اضغط على [أيسر] أو[أيمن] لاختيار ما تفضل لكل خيار: الطعام، الشراب، الموسيقى، اللون، الموضى، الهواية، حالة الجو، أماكن الأجازات ووقت استخدام العطور.

٤. اضغط على **<حفظ>** تعرض الشاشة نوع العطر من الذي يناسبك.

٥. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] للتقليب خلال الشاشة.

٦. اضغط على **<رجوع>** للعودة إلى قائمة نوع العطر.

٧. لإضافة أنواع عطور إضافية، اضغط على **<خيارات>** ثم اختر **إنشاء جديد**. كرر من الخطوة ٢.

استخدام خيارات نوع العبير

أثناء عرض قائمة نوع العطور، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض النوع**: عرض تفاصيل نوع العطر.
- **إنشاء جديد**: إنشاء نوع عطر جديد.
- **مسح**: مسح نوع العطر المختار أو كافة أنواع العطور.

وفي أثناء عرض تفاصيل نوع العطر، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل النوع**: تعديل عناصر الوضع.
- **إرسال عبر رسائل الوسائط**: إرسال نوع العطر عن طريق رسائل الوسائط المتعددة.
- **مسح**: مسح نوع العطر.

البيورهيثم (القائمة ٢-٢-٢)

استخدم هذه القائمة لمعرفة مكانك في دورة الفعالية الفكرية. وتعتمد دورة الفعالية الفكرية على تاريخ ميلادك وتقوم بعرض كيفية تأثرك جسدياً وعاطفياً وفكرياً بفاعليتك الفكرية في لحظة معينة.

- **عرض اليوم**: عرض فعاليتك الفكرية للتاريخ الحالي أو لتاريخ محدد.

١. أدخل التاريخ الذي تريده.

٢. أدخل تاريخ ميلادك ثم اضغط على **<موافق>**.

يتم عرض الرسومات والأرقام التي تشير حالات فعاليتك الفكرية لذلك التاريخ.

٣. اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إرسال عبر رسائل نصية**: إرسال الفعالية الفكرية من خلال الرسائل القصيرة.
- **تقرير عبر رسائل نصية**: الضبط لاستلام فعاليتك الفكرية بواسطة الرسائل القصيرة في وقت محدد.

- **عرض الشهر**: تعرف على فعاليتك الفكرية للشهر الحالي.

أدخل تاريخ ميلادك ثم اضغط على **<موافق>**.

نسبة الطول/الوزن (القائمة ٣-٣-٣)

استخدم هذه القائمة لقياس النسبة المئوية لازدياد وزنك أو نقصانه بالنسبة لطول قامتك.

١. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] لاختيار جنسك.

٢. أدخل طول قامتك.

٣. أدخل وزنك.

٤. اضغط على **<موافق>** لعرض النتيجة.

اضغط على **<مساعدة>** لفهم أهمية النسبة المئوية.

السعرات الحرارية (القائمة ٣-٣-٤)

استخدم هذه القائمة لقياس السعرات الحرارية التي تستهلكها والتي تحرقها بالاعتماد على حجم العمل و/أو التمرين الذي قمت به. يمكنك أيضاً معرفة السعرات الحرارية المستهلكة ليوم.

حفظ فئة سعرات حرارية

١. اختر يوماً على التقويم.

٢. اضغط على **<إنشاء>**.

٣. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] لاختيار نوع عملك لكل خيار.

وعند تغيير النوع، يتم عرض الأصناف التالية بشكل مختلف.

٤. انتقل إلى حقل **ضبط الوقت** ثم أدخل طول وقت العمل.

٥. اضغط على **<حفظ>**.

الوصول إلى فئة السعرات الحرارية

عند وصولك إلى قائمة **السعرات الحرارية**، يتم عرض مجموع السعرات الحرارية المستهلكة في يوم محدد في أسفل التقويم.

انتقل إلى يوم واضغط على [OK] لعرض التفاصيل.
أثناء عرض التقويم أو لائحة السعرات الحرارية، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: عرض تفاصيل فئة السعرات الحرارية.
- **إنشاء**: إضافة فئة سعرات حرارية جديدة.
- **مسح**: مسح فئة السعرات الحرارية المختارة أو كافة فئات السعرات الحرارية.

الجدول النسائي (القائمة ٣-٢-٥)

استخدمي هذه القائمة للتحقق من تاريخ الإباضة التالية والفترة التي على الأرجح تكونين فيها حاملاً.

١. أدخلي اليوم الأول لآخر دورة شهرية.

٢. أدخلي متوسط طول الفترة (بالأيام) للدورة الشهرية الخاصة بك.

٣. اضغطي على **<موافق>**.

٤. اضغطي على [أيسر] أو [أيمن] لتحريك التقويم.

لائحة التسوق (القائمة ٣-٢-٦)

استخدم هذه القائمة لإنشاء قائمة تسوق بإدخال المعلومات عن العناصر التي تريدها أو التي تحتاج لشرائها بالإضافة إلى حساب المصروفات الكلي.

١. اختر حقيبة التسوق.

٢. اضغط على **<إضافة>** لإضافة العنصر إلى الحقيبة.

٣. أدخل اسم العنصر.

٤. أدخل سعر العنصر.
اضغط على [*] لإدراج العلامة العشرية.

٥. أدخل رقم العنصر.

٦. اضغط على **<حفظ>**.

٧. لإضافة عناصر أكثر، اضغط على **<خيارات>** واختر **إضافة**. كرر من الخطوة ٣.

من قائمة العناصر على حقيبة التسوق، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: عرض المعلومات عن العنصر.
- **إضافة**: إضافة عنصر جديد إلى الحقيبة.
- **تمت/غير تامة**: وضع علامة التحقق للعنصر الذي تم شراؤه أو إزالة علامة التحقق.
- **حذف**: إزالة العنصر المختار أو جميع العناصر من الحقيبة.

مسجل الصوت (القائمة ٣-٤)

استخدم هذه القائمة لتسجيل مذكرات صوتية. يمكن أن تمتد المذكرة الصوتية إلى ساعة واحدة كحد أقصى.

تسجيل مذكرة صوتية

١. اضغط على المفتاح [OK] لبدء التسجيل.

٢. تحدث في الميكروفون.

اضغط على [OK] لإيقاف أو استئناف التسجيل.

٣. وعندما تنتهي من ذلك قم بالضغط على **<انهاء>** عندئذ يتم حفظ المذكرة الصوتية تلقائياً.

٤. اضغط على [أعلى] لتسجيل مذكرة أخرى أو اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: إعادة تشغيل المذكرة الصوتية.
- **تسجيل**: تسجيل مذكرة صوتية أخرى.
- **انتقل إلى لائحة الأصوات**: عرض لائحة المذكرات الصوتية.
- **إرسال عبر**: لإرسال المذكرة الصوتية بواسطة رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث (Bluetooth).
- **مسح**: مسح المذكرة الصوتية.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم المذكرة الصوتية.
- **الحماية**: لحماية المذكرة الصوتية من المسح.
- **الخصائص**: عرض خصائص المذكرة الصوتية.

تشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، قم بالضغط على **<خيارات>** واختر **انتقل إلى لائحة الأصوات المسجلة**.

٢. اختيار مذكرة صوتية. تشغيل المذكرة.

أثناء إعادة التشغيل، استخدم المفاتيح التالية

الوظيفة	المفاتيح
للإيقاف أو استئناف إعادة التشغيل	[OK]
للعودة بالتسجيل إلى الخلف	أيسر
للانتقال إلى الأمام	أيمن
إيقاف إعادة التشغيل	أسفل
لتعديل حجم الصوت	▲/▼

استخدام خيارات المذكرة الصوتية

من شاشة مسجل الصوت، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تسجيل**: تسجيل مذكرة صوتية جديدة.
- **انتقل إلى لائحة الأصوات المسجلة**: للذهاب إلى قائمة المذكرات الصوتية التي قمت بتسجيلها.
- **الضبط**: حدد ضبط مدة التسجيل.

الحد الأقصى لرسائل الوسائط: تسجيل مذكرة صوتية لإضافتها إلى رسالة وسائط متعددة.

الحد الأقصى للبريد الإلكتروني: تسجيل مذكرة صوتية لإضافتها إلى البريد الالكتروني.

الحد الأقصى ساعة: تسجيل مذكرة صوتية ساعة واحدة كحد أقصى.

التوقيت العالمي (القائمة ٣-٥)

استخدم هذه القائمة لضبط وقت منطقتك المحلية ويمكنك أيضا التعرف على الوقت في أي مكان في العالم.

ضبط وقت منطقتك المحلية

١. من خريطة العالم، اضغط على [أيسر] أو [أيمن] لاختيار المدينة التي تتوافق مع الوقت المحلي لمنطقتك. وأثناء تحرك خط الزمن، يتم عرض وقت وتاريخ المنطقة المحددة.

٢. اضغط على **<خيارات>** واختر **حفظ** لحفظ منطقة الوقت.

تطبيق التوقيت الصيفي

١. من خريطة العالم، اضغط على **<خيارات>** لتحديد **ضبط التوقيت الصيفي**.

٢. اضغط على [OK] للتحقق من منطقة الوقت التي تريدها.

٣. اضغط على **<حفظ>**.

المنبه (القائمة ٣-٦)

استخدم هذه القائمة لضبط المنبه ليصدر رنيناً في الأوقات المحددة.

ضبط المنبه

١. حدد نوع التنبيه.

٢. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] لاختيار **فعال** على خط **المنبه** ثم اضغط على [أسفل].

٣. أدخل الوقت لكي يرن المنبه في هذا الوقت واضغط على [أسفل].

٤. اختر **ص** (صباحا) أو **م** (مساء) في تنسيق وقتي من ١٢ ساعة واضغط على [أسفل].

٥. حدد خيار التكرار.

٦. اختر خط **نغمة المنبه** واختر لحن المنبه.

٧. اضغط على **<حفظ>**.

إيقاف المنبه

- عندما يصدر المنبه صوتاً، اضغط على **<خروج>** أو أي مفتاح لإيقافه.
- عندما يصدر المنبه صوت الإيقاظ، اضغط على **<تأكيد>** أو [OK] لإيقاف المنبه. و إلا فاضغط على **<غفوة>** أو على أي مفتاح لإيقاف المنبه وجعله يصدر صوتاً مرة أخرى بعد خمس دقائق. ويمكنك القيام بعمل ذلك خمس مرات كحد أقصى.

ضبط المنبه ليعمل حتى إذا كان الهاتف مغلقاً

من شاشة المنبه، اختر **تشغيل آلي** ثم **فعال**.

إذا كان الهاتف مغلقًا في الوقت المحدد لضبط المنبه، يتم تشغيل الهاتف ويصدر المنبه رنيناً.

تزامن PIM (القائمة ٣-٧)

استخدم هذه القائمة لكي تجعل البيانات الشخصية متزامنة مع تطبيقات الحاسب الشخصي المتطابق باستخدام برنامج التزامن الواسع الاختياري المزود مع هاتفك.

إنشاء وضع التزامن

١. اضغط على **<إضافة>**

٢. حدد المعلومات التالية للوضع.

- **اسم الوضع**: أدخل اسم الوضع.
- **فئة التزامن**: حدد التطبيقات التي تريد أن تجعلها متزامنة.
- **نوع التزامن**: حدد نوع التزامن.
- **بروتوكول التزامن**: اختر طريقة الاتصال.

٣. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الوضع.

بدء التزامن

١. تأكد من أنه يوجد في حاسبك الشخصي برنامج MS Outlook و برنامج تزامن واسع WideSync وأن كلا من الهاتف والحاسب الشخصي متصلين سوياً من خلال كابل USB أو اتصال بلوتوث فعال.

٢. افتح MS Outlook

٣. من شاشة التزامن PIM حدد الوضع.

٤. اضغط على [OK].

استخدام خيارات التزامن

من شاشة التزامن PIM، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **بدء التزامن**: ابدأ التزامن للوضع المحدد.
- **عرض النتائج**: عرض نتيجة آخر تزامن.

- **وضع تزامن جديد**: إضافة وضع جديد.
- **تعديل الوضع المتزامن**: تغيير خصائص الحافظة.
- **مسح**: قم بمسح الوضع المحدد أو كل الأوضاع.

الحاسبة (القائمة ٣-٨)

استخدم هذه القائمة لتنفيذ العمليات الحسابية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة.

١. أدخل الرقم الأول.

اضغط على المفتاح المرن الأيسر لإدراج علامة عشرية أو قوس.

☑ لتحريك المؤشر، اضغط على [*] أو [#].

٢. اضغط على أحد مفاتيح التصفح للوصول إلى الوظيفة الرياضية التي تريدها.

٣. أدخل الرقم الثاني.

٤. اضغط على المفتاح [OK] لعرض النتيجة.

المحول (القائمة ٣-٩)

استخدم هذه القائمة لإجراء تحويلات عامة مثل العملات ودرجة الحرارة.

١. حدد نوع المحول الذي تريده.

٢. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] لاختيار الوحدة الأصلية واضغط على [أسفل].

٣. قم بإدخال القيمة لكي يتم تحويلها واضغط المفتاح [أسفل].

- اضغط على [*] لإدراج العلامة العشرية.
- اضغط على المفتاح [#] لتغيير درجة الحرارة إلى فوق الصفر (+) أو تحت الصفر (−).

☑ من أجل محول العملات، يمكنك عرض وإعداد المعدلات بالضغط على **<عرض المعدل>**

٤. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] لاختيار الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.

يتم عرض القيمة المكافئة للمبلغ الذي أدخلته.

المؤقت (القائمة ٣-١٠)

استخدم هذه القائمة لضبط الفترة الزمنية لكي يحسبها الهاتف. وسوف يجعل الهاتف المنبه يصدر رنيناً عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

بدء المؤقت

١. اضغط على **<ضبط>**.

٢. قم بإدخال الفترة الزمنية التي تريد حسابها واضغط على **<موافق>**.

٣. اضغط على المفتاح [OK] لبدء إجراء عملية الحساب.

إيقاف المؤقت

- اضغط على **<خروج>** أو أي مفتاح عندما يصدر المؤقت رنيناً.
- اضغط [OK] على شاشة المؤقت لكي توقف المؤقت قبل أن يرن.

ساعة التوقيت (القائمة ٣- ✱)

استخدم هذه القائمة لقياس الوقت المنقضي. ودقة ساعة الإيقاف التي تصل إلى جزء من مائة من الثانية.

وأقصى وقت يمكن قياسه يصل إلى ١٠ ساعات.

١. اضغط على [OK] لبدء ساعة الإيقاف.

٢. اضغط على [OK] للتأكد من الفاصل الزمني. يمكنك تكرار هذه الخطوة لما يصل إلى إجمالي ٤ فواصل زمنية.

٣. لإعادة ضبط ساعة التوقف اضغط على **<إرجاع>**.

المتصفح (القائمة ٤)

تستطيع من خلال متصفح الواب (بروتوكول تطبيق اللاسلكي) في هاتفك أن تصل إلى شبكة الويب اللاسلكية.

كما تستطيع من خلال متصفح الواب أن تصل إلى معلومات حديثة ونطاق واسع من محتويات الوسائط مثل الخلفيات والألحان وملفات الموسيقى.
للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في نمط الجاهزية، وحدد **المتصفح**.

صفحة البدء (القائمة ٤-١)

استخدم هذه القائمة لتوصيل هاتفك بالشبكة وتحميل الصفحة الرئيسة الخاصة بمزود خدمة الويب اللاسلكية. ويمكنك أيضًا الضغط مطولاً على [OK] في نمط الجاهزية.

التنقل مع متصفح الواب

اضغط على	من أجل
المفتاح [أعلى] أو [أسفل].	التقليب عبر عناصر المتصفح
<خيارات> وحدد **<اختيار>**	اختيار أحد عناصر المتصفح

اضغط على	من أجل
<**خيارات**> ثم حدد <**رجوع**>	العودة إلى الصفحة السابقة

استخدام خيارات صفحة الواب

من أي صفحة واب، اضغط على <**قائمة**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **العلامات**: الانتقال إلى قائمة المؤشرات.
- **إعادة التحميل**: إعادة تحميل الصفحة الحالية.
- **صفحة البدء**: العودة إلى الصفحة الرئيسية.
- **انتقل للعنوان**: أدخل عنوان URL يدوياً.
- **إظهار عنوان الموقع**: عرض عنوان URL لصفحة الويب الحالية. كما يمكنك أيضاً ضبط الصفحة الحالية كصفحة رئيسية من أجل متصفح الواب أو مؤشر ما.
- **مسح الذاكرة النشطة**: يمكنك من مسح الذاكرة المؤقتة.
- **الواردة**: الوصول إلى رسائل الواب التعريفية في متصفح الواب.
- **عرض الصور**: عرض الصور على الصفحة الحالية.
- **التراخيص**: عرض شهادة متصفح الواب.

الخروج من متصفح الواب

اضغط على المفتاح [ ] للخروج من المتصفح.

العلامات (القائمة ٤-٢)

استخدم هذه القائمة لحفظ عناوين URL لكي تدخل بسرعة إلى مواقع الويب.

إضافة علامة

١. قم باختيار موقع فارغ.

٢. أدخل اسماً للمؤشر.

٣. أدخل عنوان URL واضغط على <**حفظ**>.

الوصول إلى صفحة وضع لها علامة

قم بالتقليب للوصول إلى عنصر مؤشر ثم اضغط على [ ].

استخدام خيارات المؤشرات

بعد حفظ أحد العناصر، اضغط على <**خيارات**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **انتقل للموقع**: الوصول إلى موقع الويب.
- **تعديل**: تعديل عنوان واسم العلامة.
- **مسح**: قم بحذف المؤشر المختار أو جميع العلامات.

انتقل للعنوان (القائمة ٤-٣)

استخدم هذه القائمة يدوياً لإدخال عنوان URL للموقع على الويب والوصول إلى موقع الويب.

وضع واب (القائمة ٤-٤)

استخدم هذه القائمة لاختيار حافظة الاتصال للوصول إلى متصفح الواب.

☑ يمكنك تعديل وضع باستخدام قائمة **ضبط التوصيل**. ◄ ص. ٨٩

مسح الذاكرة النشطة (القائمة ٤-٥)

قم باستخدام هذه القائمة لمسح الذاكرة المؤقتة التي تقوم بتخزين صفحات الويب التي قمت بالدخول إليها.

الرسائل (القائمة ٥)

استخدم قائمة **الرسائل** لإرسال واستقبال رسائل قصيرة ورسائل متعددة الوسائط و البريد الإلكتروني. يمكنك كذلك استخدام رسائل الواب التعريفية ورسائل البث الخلوي.
للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في نمط الجاهزية، وحدد **الرسائل**.

إنشاء رسالة (قائمة ٥-١)

استخدم هذه القائمة لإنشاء وإرسال رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني.

الرسائل النصية (القائمة ٥-١-١)

تتيح لك خدمة الرسائل القصيرة(SMS) القيام بإرسال أو استقبال رسائل نصية التي تشتمل على الصور والرسوم المتحركة و الألحان.

☑ يختلف الحد الأقصى المسموح في كتابة الرسائل القصيرة بالاعتماد على مزود الخدمة. فإذا زاد عدد الأحرف عن الرقم الأقصى من الأحرف، يقوم الهاتف بإسقاط الرسالة.

١. أكتب رسالتك.

٢. اضغط على **<خيارات>** للوصل إلى الخيارات التالية:

- **حفظ و إرسال**: حفظ نسخة من الرسالة وإرسالها.
- **إرسال فقط**: إرسال الرسالة.
- **إدراج**: إضافة رسالة معدة مسبقاً أو إدخال من دليل الهاتف أو مؤشر.
- **إضافة صورة/رسم متحرك/نغمة**: إلحاق صورة أو رسوم متحركة أو لحن لرسالة.

- **إلحاق**: إلحاق بطاقة اسم أو بيانات التقويم كإلحاق تنسيق البيانات.
- **حفظ في**: حفظ الرسالة في صندوق **المسودات** أو أحد الحافظات التي قمت بإنشائها.
- **اختيار اللغة**: تغيير اللغة المستخدمة في نمط الإدخال T9.
- **طريقة الإدخال**: تغيير نمط إدخال النص.

٣. عندما تنتهي، اضغط على **<خيارات>** واختر **حفظ وإرسال** أو **إرسال فقط**.

٤. أدخل رقم الوجهة.

لإرسال الرسالة إلى أكثر من متلقٍّ، اضغط على [أسفل] واملأ حقول الوجهة الإضافية.

٥. اضغط على [OK] لإرسال الرسالة.

رسائل الوسائط (القائمة ٥-٦-٢)

تقوم خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) بإرسال رسائل تحتوي على نص و صورة و فيديو وصوت من هاتف إلى آخر أو من هاتف إلى بريد الكتروني

١. حدد خط **الموضوع** ثم أدخل موضوع الرسالة.

٢. اختر **الصور و الفيديو** أو خط **الصوت** ثم أضف صورة أو فيديو أو ملف صوت.

☑ يمكن أن يختلف الحجم الأقصى المسموح به لرسالة الوسائط المتعددة بالاعتماد على البلد. إذا لم تستطع إلحاق ملف آخر ، أضف صفحة أخرى.

٣. حدد خط **الرسالة** ثم اكتب نص الرسالة.

٤. اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إضافة**: إضافة موضوع أو نص إلى رسالتك.
- **تعديل**: تعديل موضوع أو نص رسالتك
- **إضافة صور/فيديو/صوت**: قم بإضافة المزيد من الصور والفيديو والأصوات للرسالة بالاعتماد على نظام DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، قد لا تكون بعض الملفات قابلة لإعادة الإرسال.
- **تغيير صورة/فيديو/صوت**: تغيير العناصر المضافة.
- **عرض مسبق**: عرض الرسالة التي قمت بإنشائها.
- **إرسال**: إرسال الرسالة.
- **حفظ في**: حفظ الرسالة في صندوق **المسودات** أو أحد الحافظات التي قمت بإنشائها.

- **إضافة صفحة**: إضافة صفحات. قم بالانتقال إلى كل صفحة بالضغط على [أيسر] أو [أيمن] على شاشة الرسائل.
- **مسح الصفحة**: مسح الصفحة المضافة.
- **تعديل الصفحة**: تغير مدة عرض الصفحة أو انتقال الصفحة إلى الأمام.
- **إلحاق**: إلحاق بطاقة اسم أو بيانات التقويم إلحاق تنسيق البيانات.
- **حذف الموضوع/الرسالة**: مسح الموضوع أو النص.
- **حذف الوسيطة/ إلغاء الصوت**: إزالة العنصر المضاف.

٥. وعند انتهائك، اضغط على **<خيارات>** وحدد **إرسال**.

٦. أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الالكتروني.

لإرسال الرسالة إلى أكثر من متلقٍّ، اضغط على [أسفل] وقم بملء مجالات الوجهة الإضافية.

٧. اضغط على [ ] لإرسال الرسالة.

بريد إلكتروني (القائمة ٥-١-٣)

يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الالكتروني التي تشمل النصوص، والرسائل الصوتية والصور. للاستفادة من هذه الميزة، يتعين عليك الاشتراك بخدمة البريد الالكتروني وإنشاء ملف ورقم حساب لهذا البريد. ◄ ص. ٦١ و ٦٢.

١. اختر خط **الموضوع** وأدخل موضوع البريد الالكتروني الخاص بك.

٢. اختر خط **رسالة** وأدخل نص البريد الالكتروني الخاص بك.

٣. اضغط على **<خيارات>** لإضافة ملفات متعددة الوسائط بتحديد الخيارات التالية في خط **إلحاق ملف**:

- **إضافة صورة/فيديو/صوت/موسيقى**: قم بإضافة العناصر المخزنة في ذاكرة هاتفك بالاعتماد على نظام DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، قد لا تكون بعض الملفات قابلة لإعادة الإرسال.
- **ملفات أخرى**: أدخل ملفات بتهيئة لا يدعمها هاتفك.
- **إلحاق**: إلحاق بطاقة اسم أو بيانات التقويم كإلحاق تنسيق البيانات.

٤. عند انتهائك، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

☑ قد تختلف الخيارات بالاعتماد على المجال المختار.

- **تعديل**: تعديل الموضوع أو النص.
- **عرض**: عرض أو تشغيل العنصر المضاف.
- **إرسال**: إرسال البريد الالكتروني.
- **حفظ في**: حفظ الرسالة في صندوق **المسودات** أو أحد الحافظات التي قمت بإنشائها.
- **حذف الموضوع/الرسالة**: إزالة الموضوع أو النص.
- **حذف الملحق**: مسح المرفق المختار.
- **حذف كل الملحقات**: مسح جميع المرفقات.

٥. عند انتهائك، اضغط على **<خيارات>** وحدد **إرسال**.

٦. أدخل عنوان بريد الكتروني.

لإرسال البريد الإلكتروني إلى أكثر من متلقٍّ، اضغط على [أسفل] لملء مجالات الوجهة الإضافية.

٧. اضغط على [OK] لإرسال البريد الالكتروني.

رسائلي (القائمة ٥-٢)

استخدم هذه القائمة لتخزن كل الرسائل التي استلمتها أو أرسلتها أو فشل إرسالها.

الواردة (القائمة ٥-٢-١)

يخزن هذا الحافظة كل الرسائل التي استلمتها ما عدا رسائل البريد الالكتروني.

استعراض الرسالة وقت استلامها

عند تلقي الرسالة، ينبهك الهاتف عن طريق:

- عرض رمز رسالة مع إخطار نصي
- يصدر نغمة أو اهتزاز حسب ضبط تنبيه الرسائل.

لقراءة الرسالة في الحال، اضغط على **<عرض>** واختر رسالة من صندوق الوارد.

للحصول على رسالة الوسائط، اضغط على **<خيارات>** واختر **تحميل**. يتم تحميل الرسالة من خادم رسائل الوسائط إلى ذاكرة هاتفك.

عرض رسالة في صندوق الوارد

قد تظهر الرموز التالية على قائمة الرسائل، اعتماداً على نوع الرسالة وحالتها، فربما تتنوع الرموز:

- خدمة الرسائل القصيرة
- خدمة الوسائط
- إخطار الوسائط و يشير إلى أنه يمكن استرجاع خدمة الوسائط من على الخادم ويشير إلى أن خدمة الوسائط فشلت في الاسترجاع.
- رسائل تعريفية عبر الواب/رسائل OTA
- رسائل البث الخلوي
- تقرير الوصول للرسائل التي قمت بإرسالها

☑
- وفقا لنظام DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، قد لا يكون في الإمكان إعادة إرسال محتويات الويب، والذي يشير إليه الرمز
- الرمز ! التالي للرسالة يعني أن هناك رسالة ذات أولوية عالية، بينما يشير رمز الرسالة ذو اللون الرمادي أن الرسالة أقل أهمية.

أثناء عرض قائمة الرسائل، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

☑ قد تتنوع الخيارات بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **عرض**: فتح الرسالة
- **تحميل**: يسترجع رسالة الوسائط من على الخادم.
- **مسح**: مسح الرسالة.
- **نقل إلى حافظتي**: قم بنقل الرسالة إلى أي من الحافظات التي قمت بإنشائها في قائمة **حافظاتي**.
- **فرز بواسطة**: تغيير ترتيب تصنيف الرسائل.
- **الحماية**: حماية الرسائل من المسح.

استخدام خيارات الرسائل

أثناء عرض رسالة، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

رسائل الوسائط

- **الرد**: الرد على المرسل.
- **تحويل**: إرسال الرسالة.

- **مسح**: مسح الرسالة.
- **نقل إلى الهاتف/ البطاقة** : إمكانية نقل الرسالة بين ذاكرة الهاتف والبطاقة .
- **اقتطاع عنوان**: استخراج عناوين URL، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- **اقتطاع محتوى**: حفظ محتوى الوسائط من الرسالة إلى ذاكرة هاتفك.
- **الحماية**: حماية الرسائل من المسح. يمكنك حماية الرسائل المخزنة فقط في ذاكرة هاتفك.

رسائل الوسائط المتعددة

- **الرد عبر الرسائل القصيرة**: إرسال رسالة رد بواسطة خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
- **الرد عبر رسائل الوسائط إلى**: إرسال رسالة رد بواسطة خدمة الوسائط (MMS).
- **تحويل**: إعادة إرسال الرسالة إلى شخص آخر.
- **مسح**: مسح رسالة أو جميع الرسائل.
- **اقتطاع عنوان**: استخراج عناوين URL، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- **اقتطاع محتوى**: حفظ محتوى الوسائط من الرسالة إلى ذاكرة هاتفك.
- **الحماية**: حماية الرسائل من المسح.
- **الخصائص**: عرض خصائص الرسائل.

رسائل OTA

- **تخزين**: تطبيق الإعدادات المحددة في الرسالة على هاتفك.
- **مسح**: مسح الرسالة.
- **الحماية**: مسح الرسالة من الحفظ.

رسائل الواب

- **انتقل للموقع**: قم بالاتصال بـURL المحدد في الرسالة.
- **اقتطاع عنوان**: استخراج عناوين URL، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- **مسح**: مسح الرسالة.
- **الحماية**: حماية الرسائل من المسح.

رسائل البث

- **حفظ**: حفظ الرسالة في ذاكرة الهاتف.
- **اقتطاع عنوانين**: استخراج عناوين URL، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- **مسح**: مسح الرسالة.

رسائل تقارير الوصول

- **قص العناوين**: استخراج عناوين URL، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- **مسح**: مسح الرسالة.
- **الحماية**: حماية الرسائل من المسح.

المسودات (القائمة ٥-٢-٢)

يقوم هذه الحافظة بتخزين الرسائل التي قمت بإرسالها في وقت لاحق.
اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل الرسالة.
- **مسح**: مسح رسالة أو جميع الرسائل.
- **نقل إلى حافظتي**: قم بنقل الرسالة إلى أي من الحافظات التي قمت بإنشائها في قائمة **حافظاتي**.
- **فرز بواسطة**: تغيير ترتيب تصنيف الرسائل.
- **الحماية**: حماية الرسائل من المسح.
- **الخصائص**: عرض خصائص الرسالة.

الصادرة (القائمة ٥-٢-٣)

يخزن هذا الحافظة الرسائل التي يحاول هاتفك أن يرسلها أو فشل في إرسالها.
تتوفر في هذه الحافظة الخيارات التالية:

- الرسالة التي يقوم الهاتف بإرسالها.
- الرسالة التي فشل الهاتف في إرسالها.

أثناء عرض الرسالة أو قائمة الرسائل، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: عرض الرسالة على الشاشة.
- **مسح**: مسح رسالة أو جميع الرسائل.
- **نقل إلى حافظتي**: قم بنقل الرسالة إلى أي من الحافظات التي قمت بإنشائها في قائمة **الحافظات**.
- **فرز بواسطة**: تغيير ترتيب تصنيف الرسائل.
- **إرسال مجددا**: إرسال الرسالة.
- **تحويل**: إعادة إرسال الرسالة إلى شخص آخر.
- **اقتطاع عنوان**: استخراج عناوين URL، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- **الحماية**: حماية الرسائل من المسح.
- **الخصائص**: عرض خصائص الرسائل.

مرسلة (القائمة ٥-٢-٤)

يقوم هذا الحافظة بتخزين الرسائل التي قمت بإرسالها.

أثناء عرض رسالة أو قائمة الرسائل، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: فتح الرسالة
- **إرسال**: إرسال الرسالة.
- **مسح**: مسح رسالة أو جميع الرسائل.
- **نقل إلى حافظتي**: قم بنقل الرسالة إلى أي من الحافظات التي قمت بإنشائها في قائمة **حافظاتي**.
- **فرز بواسطة**: تغيير ترتيب تصنيف الرسائل.
- **تحويل**: توجيه الرسالة إلى شخص آخر.
- **اقتطاع عنوان**: استخراج عناوين URL، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- **الحماية**: حماية الرسائل من المسح.
- **الخصائص**: عرض خصائص الرسائل.

صندوق البريد الإلكتروني (القائمة ٥-٢-٥)

يقوم هذا الحافظة بتخزين الرسائل التي قمت بإرسالها.

١. اختر حساب البريد الالكتروني

٢. اضغط على **<نعم>** عند عرض **راجع البريد الإلكتروني** للحصول على رسائل بريد الكتروني من الخادم.

يقوم الهاتف بفحص رسائل البريد الالكتروني واسترجاع الرسائل المستلمة.

ربما تظهر الرموز التالية في قائمة الرسائل، اعتماداً على نوع الرسالة وحالتها، فقد تتنوع الرموز:

- إخطارك بأنه تم قراءة الرسالة.
- إخطارك بأن الرسالة لم تقرأ.
- إخطار باسترجاع الرسالة من الخادم.
- إخطار بأن الرسالة لم يتم استرجاعها: يشير إلى أنه يمكن استرجاع خدمة الرسائل من الخادم، و يشير إلى أن الاسترجاع قد فشل..

☑ إن رمز ! بجانب الرسالة يعني أن الرسالة ذات أولوية قصوى، أما رمز الرسالة الملون باللون الرمادي فيعني أن الرسالة ذات أهمية اقل.

٣. قم بالانتقال إلى بريد إلكتروني أو رأس صفحة واضغط على [OK].

٤. إذا كان البريد الإلكتروني له أكثر من صفحة، اضغط [▼ / ▲] لتقليب الصفحات واحدة تلو الأخرى.

اضغط على المفتاح [أيسر] أو [أيمن] للانتقال إلى بداية أو نهاية الصفحة.

٥. اختر الملف المرفق لعرضه أو تشغيله.

أثناء عرض محتوى البريد الإلكتروني أو قائمة الرسائل، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

☑ قد تختلف الخيارات بالاعتماد على حالة البريد الالكتروني.

- **عرض**: فتح العنصر المختار.
- **تحميل**: استرجاع واحدة من رسائل البريد الإلكتروني أو جميعها من خادم البريد الإلكتروني.
- **الرد**: إرسال رد إلى المرسل أو إلى جميع المرسل إليهم الآخرين.
- **تحميل**: إعادة إرسال بريد الكتروني.
- **مسح**: مسح العناصر المختارة حالياً.
- **نقل إلى حافظتي**: انقل البريد الإلكتروني إلى أي من الحافظات التي قمت بإنشائها في قائمة **حافظاتي**.
- **إضافة إلى لائحة التصفية**: أرسل عنوان مرسل البريد الإلكتروني إلى قائمة التصفية لرفض استقبال رسائل البريد الإلكتروني من على هذا العنوان.
- **اقتطاع عنوان**: استخراج عناوين URL، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- **اقتطاع محتوى**: حفظ محتوى الوسائط من الرسالة إلى ذاكرة هاتفك.
- **راجع البريد الإلكتروني**: قم بفحص **صندوق البريد الالكتروني** بحثاً عن بريد الكتروني جديد.
- **الحماية**: حماية البريد الإلكتروني من الحذف.
- **الخصائص**: عرض خصائص البريد الإلكتروني.

حافظاتي (القائمة ٥-٢-٦)

استخدم هذه القائمة لإنشاء حافظات جديدة، وقم بتخزين وتنظيم رسائلك.

إنشاء حافظات جديدة

١. اضغط **<نعم>**.

٢. أدخل اسم الحافظة، ثم اضغط **<موافق>**.

٣. لإضافة المزيد من الحافظات، اضغط على **<خيارات>** ثم اختر **إضافة حافظة**.

٤. كرر الخطوة ٣ حسب الحاجة.

استخدام خيارات الحافظة

أثناء عرض قائمة الحافظة، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **فتح**: فتح الحافظة.
- **إضافة حافظة**: أضف حافظة جديدة.
- **تغيير اسم الحافظة**: قم بتغيير اسم الحافظة.
- **مسح**: قم بمسح الحافظة المختارة.

رسائل معدة مسبقا (القائمة ٥-٣)

استخدم هذه القائمة لاستخدام الرسائل المعدة مسبقاً والمستخدمة بشكل متكرر.

إنشاء رسالة نصية معدة مسبقاً

١. قم باختيار موقع فارغ.

٢. أدخل رسالة، ثم اضغط **<موافق>**.

استخدام خيارات الرسالة المعدة مسبقاً.

أثناء عرض قائمة الرسائل المعدة مسبقاً، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل رسالة معدة مسبقاً.
- **إرسال رسالة**: أرسل رسالة جديدة مستخدماً الرسائل المعدة مسبقاً.
- **مسح**: مسح رسالة معدة مسبقاً.
- **إضافة جديد**: إضافة رسالة معدة مسبقاً.

مسح الكل (القائمة ٥-٤)

استخدم هذه القائمة لمسح الرسائل واحدة تلو الأخرى في كل حافظة رسائل أو لمسحها جميعا مرة واحدة. يمكنك أيضاً مسح جميع رسائل المكالمات في كل الحافظات مرة واحدة.

الضبط (القائمة ٥-٥)

استخدم هذه القائمة لإنشاء خيارات مختلفة لاستخدام خدمة الرسائل.

الرسالة النصية (القائمة٥-٥-١)

يمكنك تهيئة إعدادات الرسائل النصية الافتراضية لإرسال واستقبال الرسائل.

- **ضبط الإرسال**: قم بإنشاء الخيارات التالية لإرسال رسائل نصية:

مسار الرد: يتيح للمستقبل الرد عليك من خلال مركز الرسائل الخاص بك.

تقرير التوصيل: يضبط الشبكة لإخطارك عند تسليم رسالتك.

اختيار الحامل: اختر إما **GSM** أو **يفضل GPRS** ، يعتمد ذلك على شبكتك.

- **الوضع الحالي**: اختيار الوضع.
- **ضبط الوضع**: قم بضبط الخصائص التالية في الأوضاع:

مركز الخدمة: تخزين أو تغيير رقم مركز الرسائل الخاص بك.

مستقبل أولي: إدخال الوجهة الافتراضية. سوف يتم عرضها في الحقل الأول من حقول المستلمين.

نوع أولي: ضبط نوع الرسائل الافتراضي. يمكن للشبكة أن تحول الرسائل إلى التنسيق المحدد.

المدة الأولية: ضبط طول الوقت المستغرق في حفظ رسائلك في مركز رسائل SMS أثناء محاولة الشبكة القيام بتوصيلها.

اسم الضبط: أدخل اسم الوضع.

رسائل الوسائط (القائمة ٥-٥-٢)

يمكنك ضبط إعدادات رسائل الوسائط الافتراضية لإرسال الرسائل أو استقبالها.

- **ضبط الإرسال**: قم بإنشاء الخيارات التالية لإرسال رسائل وسائط:

تقرير التوصيل: يضبط الشبكة لإخطارك عند تسليم رسالتك.

إخفاء العنوان: يضبط عنوانك لإخفائه عن تليفون المستقبل.

قراءة الرد: يحدد هل يرسل الهاتف طلباً بقراءة الرد.

الأولوية: ضبط مستوى أولوية رسائلك.

مدة الحفظ: ضبط طول الوقت المستغرق في حفظ رسائلك في مركز الرسائل.

توقيت التوصيل: ضبط وقت التأخير قبل إرسال الرسائل.

حجم الرسالة المرسلة: اختر الحد الأقصى من العناصر المرفقة المسموح بها لرسالة الوسائط المتعددة.

- **ضبط التحميل**: قم بإنشاء الخيارات التالية لاستقبال رسائل وسائط:

رفض المرسل غير المعروف: يرفض استقبال الرسائل من المرسلين المجهولين.

الإعلانات مسموحة: يقبل الإعلانات.

المعلومات مسموحة: قبول معلومات الرسائل.

الخاصة مسموحة: قبول الرسائل الشخصية.

تقرير مسموح: إرسال تقرير وصول من الشبكة إلى المرسل.

الاستقبال المحلي: يحدد إذا كان هاتفك يستعيد الرسائل الجديدة تلقائياً عندما تكون في منطقة مزود الخدمة التي تتبعها.

الاستقبال أثناء السفر: يحدد إذا كان هاتفك يستعيد الرسائل الجديدة تلقائيا عندما تكون متجولاً في منطقة بها شبكة غير الشبكة التي تتبعها.

ويتيح كلاً من **الاستقبال المحلي** و **الاستقبال أثناء السفر** الخيارات التالية أمامك:

- **آلي**: يسترجع الهاتف الرسائل الجديدة تلقائياً من الخادم.
- **رفض**: يرفض الهاتف كل الرسائل.
- **يدوي**: يعرض الهاتف الإخطارات القادمة إليك. استخدم خيار **تحميل** لتحميل رسائل جديدة يدوياً.
- **الوضع**: اختر وضع اتصال لاستخدامه لرسائل الوسائط.

☑ يمكنك تعديل وضع باستخدام قائمة **ضبط التوصيل**. ◀ ص.٨٩

بريد إلكتروني (القائمة ٥-٥-٢)

يمكنك تهيئة ضبط الشبكة الافتراضي المطلوب لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني.

☑ لا يمكنك تغيير ضبط وضع البريد الالكتروني أثناء إرسال أو استلام البريد الالكتروني.

- **ضبط الإرسال**: قم بإنشاء الخيارات التالية لإرسال بريد إلكتروني.

تقرير التوصيل: يضبط الشبكة لإخطارك عند تسليم رسالتك.

الرد إلى العنوان: قم بضبط الشبكة لإرسال الرد المطلوب مع بريدك الإلكتروني إلى المستلم.

الأولوية: ضبط مستوى أولوية بريدك الإلكتروني.

إدراج التوقيع: قم بإلحاق اسمك، رقم هاتفك، مذكرة بسيطة، أو سطر تذييلي لبريدك الإلكتروني.

تعديل الاسم: حرر الاسم في التوقيع الخاص بك.

تعديل رقم الهاتف: حرر رقم التليفون في التوقيع الخاص بك.

تعديل الملاحظة: حرر السطر التذييلي في التوقيع الخاص بك.

- **ضبط الاستقبال**: إنشاء الخيارات التالية لاستقبال بريد إلكتروني:

راجع الفترة: يحدد كيف يقوم الهاتف غالباً بفحص الخادم من خلال رسائل البريد الإلكتروني الواردة.

في حالة ضبط هذا الخيار على **لا تعلمني** ، يمكنك استخدام ميزة **راجع البريد الإلكتروني** للقيام بفحص بريدك الإلكتروني يدوياً.

قراءة الرد: يحدد هل يرسل الهاتف طلباً بقراءة الرد.

عند ضبط هذا الخيار على **إعلان**، فإن الهاتف يذكرك بإرسال طلب الرد بقراءة الرسالة مع عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

رفض إذا أكبر من: يحدد الحد الأقصى لحجم رسالة البريد الإلكتروني الواردة. يقوم الهاتف برفض رسائل البريد الإلكتروني التي يزيد حجمها على الحجم المحدد.

إبقاء نسخة من الرسالة في الخادم: يترك نسخاً من رسائل البريد الإلكتروني بعد استرجاعها.

- **لائحة المنع**: تحدد عناوين البريد الإلكتروني التي يتم رفض الرسائل التي ترد من هذه العناوين. كما يمكنك تحديد موضوعات الرسائل التي لا تريد قبولها.
- **حساب البريد الإلكتروني**: يقوم بإعداد حساب بريد إلكتروني ويختار حساب ليتم استخدامه.

الحساب الحالي: يختار حساباً معيناً.

ضبط الحساب: يقوم بتهيئة حتى خمسة حسابات بريد إلكتروني باستخدام خادمات بريد إلكتروني مختلفة. تتوافر الخيارات التالية لكل حساب:

- **اسم الحساب**: إدخال اسم للحساب المختار حالياً.
- **اسم المستخدم**: أدخل اسم المستخدم.
- **عنوان البريد الإلكتروني**: إدخال عنوان بريدك الإلكتروني.
- **هوية المستخدم**: إدخال هوية البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- **كلمة المرور**: إدخال كلمة سر بريدك الإلكتروني.
- **خادم SMTP** : إدخال عنوان IP أو اسم النطاق لخادم البريد الإلكتروني الصادر.
- **منفذ SMTP** : أدخل رقم منفذ SMTP.

- **نوع البروتوكول**: اختيار البروتوكول الخاص بخادم البريد الإلكتروني الوارد. تعتمد الخيارات المتبقية على ضبط نوع البروتوكول.

تتوفر الخيارات التالية عندما يكون نوع البروتوكول **POP3**:

- **خادم POP3** : إدخال عنوان IP أو اسم النطاق للخادم الذي يستقبل البريد الإلكتروني.
- **منفذ POP3** : أدخل رقم منفذ POP3 .
- **تسجيل دخول APOP**: اتصل بالخادم باستخدام نظام الدخول APOP عند تحديد هذا الخيار.

تتوفر هذه الخيارات عندما يكون نوع البروتوكول **IMAP4**:

- **خادم IMAP4** : إدخال عنوان IP أو اسم النطاق للخادم الذي يستقبل البريد الإلكتروني.
- **منفذ IMAP4** : أدخل رقم منفذ IMAP4.
- **إدراج ملحقات**: حدد هذا الخيار لاستقبال مرفقات مع رسائل البريد الإلكتروني.
- **حد تحميل البريد**: اضبط عدد عناوين الرسائل التي تسترجعها من الخادم.
- **وضع البريد الإلكتروني**: اختر وضع اتصال لاستخدامه لخدمات البريد الإلكتروني.

☑ يمكنك تعديل وضع باستخدام قائمة **ضبط التوصيل**. ◄ ص. ٨٩

رسائل واب (القائمة ٥-٥-٤)

يمكنك تغيير الضبط لاستقبال رسائل تعريفية عبر الواب من خادم ويب لاسلكي. تتوافر الخيارات التالية:

- **الاستقبال**: اضبط كيفية استلام هاتفك للرسائل التعريفية.
- **مركز الخدمة**: أدخل عنوان الخادم الذي تريد أن تستقبل منه رسائل تعريفية، عند ضبط الخيار **الاستقبال** على الوضع **مركز الرسائل القصيرة**

البث (القائمة ٥-٥-٥)

يمكنك تعديل الضبط لاستقبال رسائل البث الخلوي. تتوافر الخيارات التالية:

- **استقبال**: اختر استلام رسائل البث الخلوي.
- **لائحة الأقنية**: تشير إلى القنوات التي تريد أن تتلقى رسائل بث خلوي منها. يرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات.
- **اللغة** : اختر اللغة المفضلة التي تُعرض بها رسائل البث.

جهاز الرد الآلي (القائمة ٥-٦).

استخدم هذه القائمة لتمكين هاتفك ليستخدم كمجيب آلي. عندما لا تستطيع الرد على المكالمات الواردة، سوف يرد هاتفك بدلاً عنك ويسجل رسالة المتصل.

تفعيل ميزة الرد الآلي

من شاشة الرد الآلي، اختر **الواردة** ثم **الضبط** ثم **تفعيل** ثم **فعال**.

ضبط رسالة التحية

يمكنك تسجيل رسائل التحية الخاصة بك واختيار التحية التي تستخدمها.

تسجيل رسالة التحية

١. من شاشة الرد الآلي، اختر **الواردة** ثم **ضبط التحية** ثم **تسجيل التحية**.

٢. اضغط لبدء التسجيل.

٣. سجل رسالة التحية التي تريدها.

وعندما تنتهي من ذلك، اضغط.

اختيار رسالة التحية

١. من شاشة الرد الآلي، اختر **الواردة** ثم **ضبط التحية** ثم **اختيار التحية** ثم **اختيار المستخدم** أو **اختيار أولي**.

٢. اختر رسالة التحية التي تريدها.

مراجعة الرسائل

يمكنك فحص الرسائل المستلمة وحذف الرسائل.

تشغيل رسالة

١. من شاشة الرد الآلي، اختر **الواردة** ثم **عرض**.

٢. اختر الرقم أو الاسم الذي تريده. يتم تشغيل الرسالة المختارة

مسح الرسائل

يمكنك حذف رسالة أو كل الرسائل.

من شاشة الرد الآلي، اختر **الواردة** ثم **مسح**.

ضبط ميزة الرد الآلي

يمكنك تعديل الضبط لاستخدام ميزة الرد الآلي.

من شاشة الرد الآلي، اختر **الواردة** ثم **الضبط**. تتوافر الخيارات التالية:

- **تفعيل**: لتشغيل أو إيقاف تشغيل ميزة الرد الآلي.
- **ضبط الوقت**: لضبط طول مدة انتظار الهاتف قبل الرد على المكالمة.
- **ضبط الشاشة**: لتشغيل أو إيقاف تشغيل ميزة الشاشة المؤقتة التي تتيح لك الاستماع أثناء ترك المتكلم رسالة.

سعة الذاكرة (القائمة ٥-٧)

استخدم هذه القائمة لعرض الحد الأقصى للذاكرة كذلك الذاكرة المتاحة لكل نوع رسالة. يمكنك أيضاً عرض الذاكرة المستخدمة حالياً في كل حافظة.

مدير الملفات (القائمة ٦)

تتيح لك قائمة **مدير الملفات** الوصول إلى الصور ومشاهد الفيديو وملفات الأصوات المخزنة في ذاكرة الهاتف.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط **<القائمة>** في نمط الجاهزية، وحدد **مدير الملفات**.

☑ وفقاً لنظام DMR (إدارة الحقوق الرقمية)، قد لا يكون المحتوى قابلاً لإعادة الإرسال. ويشار للمحتوى بـ ⊘.

الصور

تعرض هذه القائمة الصور التي التقطتها والصور التي قمت بتحميلها أو استلمتها مع الرسائل.

عرض الصور

١. حدد أحد حافظات الصور.

٢. قم بالتقليب للوصول إحدى الصور ثم اضغط على [OK].

استخدام خيارات الصور

أثناء عرض صورة أو قائمة رسائل، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات.

◄ ص. ٧٤

الفيديو

تعرض هذه القائمة مشاهد الفيديو التي قمت بتسجيلها أو تحميلها أو استلمتها مع الرسائل.

☑ قد لا يتم تشغيل مشاهد الفيديو المسجلة على أجهزة أخرى مثل مسجل الفيديو المحمول.

تشغيل مشاهد الفيديو

١. اختر أحد حافظات الفيديو.

٢. قم بالتقليب للوصول إلى أحد المقاطع ثم اضغط على المفتاح [OK]. ◄ ص. ٧٧

استخدام خيارات الفيديو

أثناء عرض قائمة الفيديو، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات.

- **عرض**: لتشغيل مقطع الفيديو.
- **إرسال عبر**: يستخدم لإرسال مقطع الفيديو بواسطة رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث (Bluetooth).
- **اختر كخلفية للشاشة**: قم بضبط مشهد الفيديو إذا كان قد تم حفظه للإضافة إلى رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني كخلفية في شاشة الجاهزية.
- **مسح**: لمسح مقطع الفيديو.
- **تغيير الاسم**: لتغيير اسم مقطع الفيديو.
- **انتقل إلى الفيديو المفضل**: لنقل الملف إلى حافظة **الفيديو المفضل**.
- **مشاركة عبر Bluetooth**: لضبط إمكانية منع الوصول إلى هذا الملف من خلال أجهزة بلوتوث أخرى أم لا.
- **الحماية**: لحماية مقطع الفيديو من المسح.
- **الخصائص**: لعرض خصائص مقطع الفيديو.

الموسيقى

تعرض هذه القائمة ملفات MP3 التي قمت بتحميلها أو استلامها مع الرسائل أو استيرادها من جهاز الكمبيوتر.

تشغيل ملف موسيقى

قم بالتقليب للوصول إلى أحد الملفات ثم ضغط على [OK]. ◄ ص. ٣٨

استخدام خيارات الموسيقى

أثناء عرض قائمة الموسيقى، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: لبدء التشغيل.
- **إرسال عبر**: لإرسال الملف بواسطة البريد الإلكتروني أو البلوتوث.
- **إضافة إلى لائحة العرض**: لإضافة ملف إلى قائمة التشغيل.
- **تعيين**: لضبط الملف كنغمة رنين خاصة بك أو كلحن تنبيه مكالمة لإدخال دليل هاتف.
- **مسح**: مسح الملف المختار أو كافة الملفات.
- **تغيير الاسم**: لتغيير اسم الملف.
- **مشاركة عبر Bluetooth**: لضبط إمكانية منع الوصول إلى هذا الملف من خلال أجهزة بلوتوث أخرى أم لا.
- **الحماية**: لحماية الملف من المسح.
- **الخصائص**: لعرض خصائص الملف.

الأصوات

تعرض هذه القائمة ملفات الصوت التي قمت بتسجيلها أو تحميلها أو استلمتها مع الرسائل.

تشغيل مقاطع الصوت

١. اختر أحد حافظات الصوت.

٢. قم بالتقليب للوصول أحد المقاطع ثم اضغط على [OK].

استخدام خيارات الصوت

أثناء عرض قائمة الصوت، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: لتشغيل ملف الصوت.
- **إرسال عبر**: إرسال الملف بواسطة رسائل الوسائط المتعددة أو البريد الالكتروني أو البلوتوث.
- **تعيين**: لضبط الملف، إذا تم تحميله، كنغمة رنين خاصة بك أو كلحن تنبيه مكالمة لإدخال دليل هاتف.
- **مسح**: مسح الملف المختار أو كافة الملفات.
- **تغيير الاسم**: لتغيير اسم الملف.
- **نقل إلى الأصوات المفضلة**: لنقل الملف إلى حافظة **الأصوات المفضلة**.

- **مشاركة عبر Bluetooth**: لضبط إمكانية منع الوصول إلى هذا الملف من خلال أجهزة بلوتوث أخرى أم لا.
- **الحماية**: لحماية الملف من المسح.
- **الخصائص**: لعرض خصائص الملف.

ملفات أخرى

يتم تخزين الملفات التي تم استلامها لكن لا يدعمها الهاتف في هذا الحافظة. لا يمكن فتح هذه الملفات في هذا الهاتف. تضم تنسيقات الملفات غير المدعمة doc.* وppt.* وtxt.*.

أثناء عرض قائمة الملفات، اضغط على [OK] للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إرسال عبر**: لإرسال الملف بواسطة البريد الإلكتروني أو البلوتوث.
- **مسح**: لمسح الملف المختار أو كافة الملفات.
- **تغيير الاسم**: لتغيير اسم الملف.
- **مشاركة عبر Bluetooth**: لضبط إمكانية منع الوصول إلى هذا الملف من خلال أجهزة بلوتوث أخرى أم لا.
- **الحماية**: لحماية الملف من المسح.
- **الخصائص**: لعرض خصائص الملف.

سعة الذاكرة

يمكنك التحقق من إجمالي سعة الذاكرة المخصصة لعناصر الوسائط ومقدار الجزء المتبقي من الذاكرة في كل صندوق وسائط.

التقويم (القائمة ٧)

تمكنك ميزة التقويم من تتبع جدول أعمالك وقائمة المهام، بغرض عرض الأحداث التي انقضى وقت التنبيه الخاص بها وتدوين مذكرات.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في نمط الجاهزية، وحدد **التقويم**.

مراجعة التقويم

عند الدخول إلى قائمة التقويم، يظهر التقويم بعرض الشهر مع الإشارة إلى تاريخ اليوم بمربع أزرق.

ويظهر عدد الأحداث لليوم المحدد أسفل التقويم. تشير الرموز التالية إلى نوع الحدث:

- حدث مجدول
- ذكرى سنوية
- عنصر مهمة
- مذكرة

اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **نمط العرض**: لتغيير نمط عرض التقويم.
- **إنشاء**: لإضافة حدث جديد.
- **انتقل إلى**: للانتقال إلى التاريخ الحالي أو إدخال تاريخ محدد.
- **فرز بواسطة**: لتصنيف العناصر حسب نوع الحدث.
- **مسح**: لمسح الحدث (الأحداث) المخزنة في التقويم.

☑ يمكنك فقط مسح الأحداث المجدولة مع تنبيه متكرر على عرض اليوم

- **أحداث المنبهات الفائتة**: لعرض الأحداث التي تم تجاوز وقت التنبيه الخاص بها.
- **سعة الذاكرة**: لعرض حالة الذاكرة الخاصة بالعناصر المخزنة في ذاكرة الهاتف.

إنشاء حدث

يمكنك جدولة أكثر من ٤٠٠ حدث في التقويم، كذلك جدولة أكثر من حدث واحد في اليوم.

إدخال حدث مجدول جديد

١. قم بالانتقال إلى أحد التواريخ في التقويم.

٢. اضغط على **<خيارات>** ثم حدد **إنشاء** ثم **تحديد موعد**.

٣. قم بإدخال معلومات أو تغيير الإعدادات في حقول الإدخال التالية:

- **الموضوع**: لإدخال عنوان الحدث.
- **التفاصيل**: لإدخال تفاصيل الحدث.
- **تاريخ البدء** و **وقت البدء**: لإدخال تاريخ ووقت بداية الحدث.
- **ص/م**: لاختيار **ص** (صباحا) أو **م** (مساء) في تنسيق الوقت ١٢ ساعة.
- **تاريخ الانتهاء** و **وقت الانتهاء**: لإدخال تاريخ ووقت انتهاء الحدث.
- **ص/م**: لاختيار **ص** (صباحا) أو **م** (مساء) في تنسيق الوقت ١٢ ساعة.
- **الموقع**: لإدخال معلومات عن موقع الحدث.
- **المنبه**: لضبط تنبيه للحدث.
- **قبل**: لإعداد المدة التي يتم فيها التنبيه بالحدث قبل وقوعه.
- **نغمة المنبه**: لتحديد نغمة المنبه.
- **التكرار**: قم بالتحديد لإعداد تكرار الحدث ووحدة التكرار.
- **حتى**: في حالة تكرار الحدث، قم بإعداد تاريخ الانتهاء.

٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الحدث.

إدخال ذكرى سنوية

١. اختر تاريخاً في التقويم.

٢. اضغط على **<خيارات>** ثم حدد **إنشاء** ثم **مناسبة**.

٣. قم بإدخال معلومات أو تغيير الإعدادات في حقول الإدخال التالية:

- **المناسبة**: لإدخال معلومات عن الذكرى السنوية.
- **التاريخ**: لإدخال تاريخ.
- **المنبه**: لضبط تنبيه للذكرى السنوية.
- **قبل**: لإعداد المدة التي يتم فيها التنبيه بالحدث قبل وقوعه.
- **توقيت المنبه**: أدخل وقت تشغيل المنبه.
- **ص/م**: لاختيار **ص** (صباحا) أم **م** (مساء) في تنسيق الوقت ١٢ ساعة.
- **نغمة المنبه**: لتحديد نغمة المنبه.
- **التكرار كل سنة**: قم بالتحديد لإعداد الهاتف على تذكيرك بالذكرى السنوية كل عام.

٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الحدث.

إدخال مذكرة

١. اختر تاريخاً في التقويم.

٢. اضغط على **<خيارات>** ثم حدد **إنشاء** ثم **مذكرة**.

٣. أدخل مذكرة، ثم اضغط على **<حفظ>**.

إدخال عنصر مهمة

١. اختر تاريخًا في التقويم.

٢. اضغط على **<خيارات>** ثم حدد **إنشاء** ثم **المهام**.

٣. قم بإدخال معلومات أو تغيير الإعدادات في حقول الإدخال التالية:

- **المهام**: لإدخال معلومات عن العنصر.
- **تاريخ البدء**: لإدخال تاريخ البداية.
- **تاريخ الانتهاء**: لإدخال تاريخ الانتهاء.
- **اختيار الأولوية**: لتحديد مستوى الأولوية.

٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الحدث.

عرض حدث

تشير الأقواس المربعة في تاريخ التقويم إلى أنواع الأحداث التالية المجدولة لذلك اليوم:

- اللون الأزرق: حدث مجدول
- اللون البرتقالي: ذكرى سنوية
- اللون الأحمر: عنصر مهمة
- اللون الأخضر: مذكرة

١. حدد تاريخاً في التقويم لعرض أحداث اليوم.

٢. حدد حدثاً لعرض التفاصيل الخاصة به

أثناء عرض أحد الأحداث أو قائمة الأحداث، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: لعرض تفاصيل الحدث.
- **تعديل**: لتعديل الحدث.
- **إنشاء**: لإضافة حدث جديد.
- **إرسال عبر**: قم بإرسال الحدث باستخدام الرسائل النصية أو رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث (Bluetooth).
- **نمط العرض**: لتغيير نمط عرض التقويم.
- **فرز بواسطة**: لتصنيف العناصر حسب نوع الحدث.
- **مسح**: لمسح العنصر (العناصر) المخزنة في التقويم باستخدام خيارات حذف متعددة.
- **أحداث المنبهات الفائتة**: لعرض الأحداث التي تم تجاوز وقت التنبيه الخاص بها.
- **سعة الذاكرة**: لعرض حالة الذاكرة الخاصة بالعناصر المخزنة في ذاكرة الهاتف.

عرض حدث في نمط مختلف

افتراضياً، يظهر التقويم في نمط العرض بالشهر.

اضغط على **<خيارات>** ثم حدد **نمط العرض** لتغيير النمط.

عرض اليوم

يمكنك عرض الأحداث للتاريخ المحدد.

حدد حدثًا لعرض التفاصيل الخاصة به.

يتم عرض الرموز التالية وفقًا لنوع الحدث والحالة:

- ضبط المنبه
- حدث متكرر
- مهمة مكتملة
- أولوية المهمة: يشير لون هذا الرمز إلى مستوى الأولوية (أحمر: ملحة، الأزرق: عادية، الرمادي: منخفضة)

عرض الأسبوع

يمكنك عرض أحداث الأسبوع المختار (بالنسبة للعناصر المخزنة لجدول فقط).

تشير الخلية الموجودة بالجدول الزمني إلى وجود معلومات عن الحدث.
حدد الخلية التي تحتوي الحدث الذي تريده.

عرض أحداث المنبهات الفائتة

إذا لم تستطع التعرف على المنبه، يقوم الهاتف بعرض الإشعار الذي انقضى وقت التنبيه الخاص به.

- اضغط على **<حفظ>** لحفظ الحدث المقابل.
- اضغط على **<خروج>**.

الوصول إلى أحداث المنبهات الفائتة

١. اضغط على **<خيارات>** ثم اختر **أحداث المنبهات الفائتة**.

٢. حدد أحد الأحداث.

٣. اضغط على **<تأكيد>** للتأكيد وحذف الحدث.

استخدام خيارات التنبيه المنقضي

من قائمة الأحداث، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: لعرض تفاصيل الحدث.
- **مسح**: لمسح الحدث.
- **مسح الكل**: لمسح كافة الأحداث.

الكاميرا (القائمة ٨)

يمكنك استخدام الوحدة النمطية للكاميرا المضمنة في الهاتف الخاص بك للالتقاط الصور تسجيل مشاهد الفيديو.

للوصول لهذه القائمة اضغط على **<القائمة>** في نمط الجاهزية واختر **الكاميرا** أو اضغط مطولاً على [ ].

☑
- لا تلتقط صوراً لأشخاص دون إذنهم.
- لا تلتقط صوراً في أماكن ممنوع فيها التصوير.
- لا تلتقط صوراً في أي مكان، قد تتسبب فيه في التعدي على خصوصية أي فرد.

التقاط صورة فوتوغرافية

يمكنك التقاط صور فوتوغرافية في أنماط مختلفة باستخدام الهاتف. تعطي الكاميرا صور JPG.

☑ عندما تلتقط الصورة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ضوء ساطع فقد تظهر ظلال في الصورة.

١. قم بالوصول إلى قائمة **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا. ستظهر الصورة التي سوف تلتقطها على الشاشة.

٢. اضبط الصورة عن طريق توجيه الكاميرا نحو ما تريد تصويره.

- اضغط على المفتاح المرن الأيسر للوصول إلى خيارات الكاميرا.
- استخدم لوحة المفاتيح لتغيير إعدادات الكاميرا أو التحويل إلى أنماط أخرى
  ◀ ص.٧٣.

٣. اضغط على [ ] لالتقاط الصورة. يتم حفظ الصورة في حافظة **الصور الفوتوغرافية**.

٤. **اضغط على**	**لأجل**
<**خيارات**> ◀ ص. ٧٣	استخدام خيارات الصور.
[**C**] ثم <**نعم**>	حذف صورة
<**تصوير**>	الرجوع إلى نمط الالتقاط

استخدام خيارات الكاميرا في نمط التقاط

في نمط الالتقاط، اضغط على المفتاح المرن الأيسر للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تسجيل الفيديو**: للتبديل لنمط التسجيل.
- **نمط التصوير**: التقاط صورة في الأنماط التالية:

  صورة واحدة: لالتقاط صورة في الوضع العادي.

  صورة متعددة: التقاط سلسلة من الأحداث الثابتة. حدد عدد الصور التي سوف تلتقطها الكاميرا والمعدل التي ستلتقط به الصور.

  صورة فسيفساء: التقاط عدة مشاهد ثابتة وحفظها في إطار واحد. حدد عدد الصور الثابتة التي سوف تلتقطها الكاميرا، وفيما إذا يتم تحرير المغلاق تلقائياً أم يدوياً.
- **المؤثرات**: لتغيير درجة اللون وتطبيق تأثيرات خاصة على الصور التي يتم التقطاها في النمط العادي.
- **الإطارات**: لتطبيق إطار مزخرف على الصور التي يتم التقاطها في النمط العادي.
- **وميض الكاميرا** : لتحديد استخدام الفلاش.
- **المؤقت**: لضبط ترحيل الوقت قبل التقاط صورة بالكاميرا.
- **انتقل إلى الصور الفوتوغرافية**: للانتقال إلى حافظة **الصور الفوتوغرافية**.
- **الضبط**: لتغيير الضبط الافتراضي لالتقاط صورة.

  الحجم: لتحديد حجم الصورة.

  النوعية: لتحديد ضبط جودة الصورة.

  نمط التصوير: لتحديد شاشة المعاينة.

  صوت الالتقاط: تحديد الصوت الذي تريد الاستماع إليه عندما تضغط على زر تحرير المغلاق [ ].
- **مفاتيح الاتجاهات**: عرض وظائف المفاتيح التي يمكنك استخدامها.

استخدام لوحة المفاتيح في نمط الالتقاط

عرض وظائف المفاتيح التي يمكنك استخدامها

الوظيفة	المفتاح
قلب الصورة عمودياً.	▲
عرض انعكاس الصورة.	▼
ضبط درجة سطوع الصورة.	أيمن/أيسر
التكبير أو التصغير.	أعلى /أسفل
الانتقال نمط التسجيل. ◀ ص. ٧٥	١
تغيير حجم الصورة.	٢
تغيير درجة جودة الصورة.	٣
تغيير نمط الكاميرا.	٤
تغيير درجة الألوان أو تطبيق تأثيرات خاصة على الصورة.	٥
تقليل معدل التشوش بالصورة لزيادة التفاصيل ودرجة الحدة إلى أقصى حد.	٦
اختيار إطار مزخرف.	٧
ضبط المؤقت.	٨
الانتقال إلى حافظة **الصور الفوتوغرافية**.	٩
تحديد استخدام الفلاش.	٠
تغيير شاشة المعاينة.	*

استخدام خيارات الصور

بعد حفظ صورة، اضغط على **خيارات>** لاستخدام الخيارات التالية:

- **التقاط أخرى**: الرجوع إلى نمط الالتقاط
- **إرسال عبر**: إرسال الصورة عبر رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث (Bluetooth).
- **تعيين**: ضبط الصورة كخلفية للشاشات أو صورة لهوية متصل من إدخالات سجل الهاتف.
- **مسح**: مسح الصورة.

- **تغيير الاسم**: تغيير اسم الصورة.
- **انتقل إلى الصور الفوتوغرافية**: الذهاب إلى حافظة **الصور الفوتوغرافية**.
- **الحماية**: حماية الصورة حتى لا يتم مسحها.
- **الخصائص**: عرض خصائص الصورة.

عرض صورة

١. في نمط الالتقاط، اضغط على المفتاح المرن الأيسر واختر **انتقل إلى الصور الفوتوغرافية**.

٢. قم بالتقليب للوصول إلى صورة، ثم اضغط على [ok] .

أثناء عرض صورة، أو قائمة الصور، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **لائحة**: العودة إلى شاشة لائحة الصور.
- **عرض**: عرض الصورة بملء الشاشة.
- **إرسال عبر**: إرسال الصورة عبر رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث (Bluetooth).
- **تعيين**: ضبط الصورة كخلفية للشاشات أو صورة لهوية متصل من إدخالات سجل الهاتف.
- **مسح**: مسح الصورة.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم الصورة.
- **انتقل إلى الصور الفوتوغرافية المفضلة**: نقل الصورة إلى حافظة **الصور الفوتوغرافية المفضلة**.
- **عرض الصور**: عرض الصور بالترتيب كعرض شرائح. يمكنك اختيار معدل دورة الصور.
- **مشاركة عبر Bluetooth**: ضبط ما إذا كنت تريد أن يتم الوصول إلى هذا الملف عبر جهاز بلوتوث آخر أم لا.
- **الحماية**: حماية الرسائل من المسح.
- **الخصائص**: عرض خصائص الصورة.

التقاط الصورة أثناء إغلاق الهاتف

١. ضغط مطولاً على [ ].

٢. عند الضرورة، اضغط على [▲] لإظهار [ ].

٣. قم بضبط الصورة بتوجيه عدسة الكاميرا على الجسم.

٤. لتغيير ضبط الصورة، اضغط على [▼] حتى يتم عرض الرمز الذي تريد إظهاره ثم اضغط على [▲].

- : لقلب الصورة عمودياً أو أفقياً.
- : لتغيير سطوع الصورة.
- : لتكبير أو تصغير الصورة.

اضغط مع الاستمرار على [▼/▲] لتشغيل أو إغلاق الفلاش.

٥. اضغط على [ ] لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً في حافظة **الصور**.

تسجيل فيديو

يمكنك تسجيل فيديو لما يتم عرضه على شاشة الكاميرا وحفظه.

١. في نمط الالتقاط، اضغط على [١].

٢. وجه عدسة الكاميرا إلى المنظر المراد تصويره ثم اضبط الصورة.

- اضغط على المفتاح المرن الأيسر للوصول إلى خيارات الكاميرا.
- استخدم لوحة المفاتيح لتغيير ضبط الكاميرا أو التحويل إلى أنماط أخرى.
  ◄ ص. ٧٦.

٣. اضغط على [ ] لبدء التسجيل.

٤. اضغط على [ ] أو المفتاح المرن الأيمن لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائياً في حافظة **مشاهد الفيديو**.

٥. **اضغط على**	**لأجل**
[ ]	تشغيل مشهد فيديو
<خيارات> ◄ ص. ٧٧	استخدام خيارات الفيديو.
[C] ثم <نعم>	مسح مشهد الفيديو
<تصوير>	الرجوع إلى نمط التسجيل.

استخدام خيارات الكاميرا في نمط التسجيل

في نمط التسجيل، اضغط على المفتاح المرن الأيسر للوصول إلى الخيارات التالية:

- **التقاط صورة**: التحويل إلى نمط الالتقاط.
- **المؤثرات**: تغيير درجة اللون أو تطبيق تأثير معين على فيديو.
- **وميض الكاميرا**: تحديد استخدام الفلاش.
- **المؤقت**: ضبط وقت التأخير قبل أن تبدأ الكاميرا في التسجيل.
- **انتقل إلى الفيديو**: الانتقال إلى حافظة **مشاهد الفيديو**.
- **الضبط**: تغيير الضبط التالي لتسجيل فيديو:

نمط التسجيل: تحديد نمط تسجيل فيديو.

اختر **حد الرسائل** لتسجيل فيديو مناسب لرسالة وسائط أو رسالة بريد إلكتروني. يتم حفظ مشهد الفيديو لتنسيق 3GP.

حدد **عادي** لتسجيل فيديو في حدود الذاكرة المتاحة حالياً.

الحجم: اختيار حجم الإطار.

جودة الفيديو: حدد ضبط جودة الصور.

نمط الشاشة: حدد شاشة معاينة.

التسجيل الصوتي: تسجيل صوت مع مشهد فيديو.

- **مفاتيح الاتجاهات**: عرض وظائف المفاتيح التي يمكنك استخدامها.

استخدام لوحة المفاتيح في نمط التسجيل

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لتخصيص ضبط الكاميرا في نمط التسجيل:

الوظيفة	المفاتيح
قلب الصورة عمودياً.	▲
عرض انعكاس الصورة.	▼
ضبط درجة سطوع الصورة.	الأيمن/الأيسر
التكبير أو التصغير.	أعلى /أسفل
الانتقال نمط الالتقاط. ◀ ص. ٧١	١
تغيير حجم الصورة.	٢
تغيير درجة جودة الصورة.	٣
تغيير نمط تسجيل الفيديو.	٤
تغيير درجة الألوان أو تطبيق تأثيرات خاصة على صورة الفيديو.	٥
تقليل معدل التشوش بالصورة لزيادة التفاصيل ودرجة الحدة إلى أقصى حد.	٦
كتم أو عدم كتم الصوت	٧
ضبط المؤقت.	٨
الانتقال إلى حافظة **مشاهد الفيديو**.	٩
تحديد استخدام الفلاش.	٠

الوظيفة	المفاتيح
تغيير شاشة المعاينة.	*

استخدام خيارات الفيديو

بعد حفظ مشهد فيديو، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تسجيل آخر**: الرجوع إلى نمط التسجيل.
- **إرسال عبر**: لإرسال مشهد الفيديو بواسطة رسائل الوسائط المتعددة أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث.
- **اختر كخلفية للشاشة**: ضبط مشهد الفيديو، إذا تم حفظه لإضافته إلى رسالة وسائط أو بريد إلكتروني، كخلفية لشاشة الجاهزية.
- **مسح**: مسح مشهد الفيديو.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم مشهد الفيديو.
- **انتقل إلى الفيديو**: الانتقال إلى حافظة **مشاهد الفيديو**.
- **الحماية**: حماية مشهد الفيديو من المسح.
- **الخصائص**: عرض خصائص مشهد الفيديو.

تشغيل مشهد فيديو

١. في نمط التسجيل، اضغط على المفتاح المرن الأيسر، ثم اختر **انتقال إلى الفيديو**.

٢. قم بالتقليب للوصول إلى مشهد فيديو، ثم اضغط على [●].

أثناء إعادة التشغيل، استخدم المفاتيح التالية على الشاشة:

الوظيفة	المفاتيح
●	إيقاف/استئناف التشغيل.
أسفل	إيقاف التشغيل.
الأيسر	التخطي إلى الخلف خلال ملف.
الأيمن	التخطي إلى الأمام خلال ملف.
▲/▼	ضبط درجة الصوت

٣. اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **لائحة**: العودة إلى لائحة مشاهد الفيديو.
- **إرسال عبر**: لإرسال مشهد الفيديو بواسطة رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث.
- **اختر كخلفية للشاشة**: ضبط مشهد الفيديو، إذا تم حفظه لإضافته إلى رسالة وسائط أو بريد إلكتروني، كخلفية لشاشة الجاهزية.

- **مسح**: مسح مشهد الفيديو.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم مشهد الفيديو.
- **انتقل إلى الفيديو المفضل**: نقل مشهد الفيديو إلى حافظة **مشاهد الفيديو المفضلة**.
- **مشاركة عبر Bluetooth**: ضبط ما إذا كنت تريد أن يتم الوصول إلى هذا الملف عبر جهاز بلوتوث آخر أم لا.
- **الحماية**: حماية مشهد الفيديو من المسح.
- **الخصائص**: عرض خصائص مشهد الفيديو.

تسجيل فيديو أثناء إغلاق الهاتف

١. اضغط مطولاً على [ ].

٢. عند الضرورة، اضغط على [▲] لعرض .

٣. قم بضبط الصورة بتوجيه عدسة الكاميرا على الجسم.

٤. لتغيير ضبط الكاميرا، اضغط على [▼] حتى يظهر رمز الضبط الذي تريده ثم اضغط على [▲].

- : لقلب الصورة عمودياً أو أفقياً.
- : لضبط سطوع الصورة.
- : لتكبير أو تصغير الصورة.

اضغط مطولاً على [▼/▲] لتشغيل أو إطفاء الفلاش.

٥. اضغط على [ ] لبد التسجيل.

٦. اضغط على [ ] لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مشهد الفيديو في حافظة **مشاهد الفيديو** تلقائياً.

الضبط (القائمة ٩)

استخدم هذه القامة لتخصيص ضبط الهاتف. يمكنك بسهولة إعادة ضبط هاتفك وإرجاعه إلى القيم الافتراضية.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في وضع الجاهزية، وحدد **الضبط**.

الوقت والتاريخ (القائمة ٩-١)

استخدم هذه القائمة لتغيير الوقت والتاريخ الحاليين المعروضين على الهاتف. وقبل ضبط الوقت والتاريخ يتعين عليك تحديد منطقتك الزمنية في قائمة **التوقيت العالمي**
◀ ص. ٤٤.

- **ضبط الوقت**: إدخال الوقت الحالي.
- **ص/م**: اختر **ص** (صباحا) أو **م** (مساء) في تنسيق الوقت ١٢ ساعة.
- **هيئة الوقت**: تحديد تنسيق الوقت.
- **هيئة التاريخ**: تحديد تنسيق التاريخ.

- **ضبط التاريخ**: إدخال التاريخ الحالي.
- **يوم البدء في التقويم**: ضبط أي يوم في الأسبوع يبدأ به التقويم.
- **تحويل التقويم**: يتيح لك تغيير نوع التقويم إما إلى ميلادي أو هجري أو فارسي.

ضبط الهاتف (القائمة ٩-٢)

يمكن تعديل العديد من الخصائص المختلفة الموجودة بنظام هاتفك لكي تتناسب مع ذوقك.

اللغة (القائمة ٩-٢-١)

استخدم هذه القائمة لتحديد واحدة من اللغات المتعددة المتاحة لنص العرض.

رسالة التحية (القائمة ٩-٢-٢)

استخدم هذه القائمة لإدخال رسالة التحية التي يتم عرضها بسرعة، عند تشغيل الهاتف.

مفاتيح الاتجاهات (القائمة ٩-٢-٣)

يمكنك استخدام مفاتيح التصفح كمفاتيح اختصارات للوصول إلى قوائم محددة مباشرةً من نمط الجاهزية. استخدم هذه القائمة لتعيين مفتاح اتجاه لأي مفتاح.

تعيين قائمة مفاتيح الاتجاهات

١. حدد المفتاح لكي يتم استخدامه كمفتاح من مفاتيح الاختصارات.

٢. حدد قائمة لتخصيصها للمفتاح.

استخدام خيارات مفاتيح الاتجاهات

اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تغيير**: تعيين أو تغيير قائمة مفاتيح الاختصارات.
- **حذف**: إلغاء تفعيل تعيين مفتاح اختصار لمفتاح محدد.
- **حذف الكل**: إلغاء تفعيل كل تعيينات مفاتيح الاختصارات.

ضبط إضافي (القائمة ٩-٢-٤)

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية الاتصال أو الرد التلقائي، وقفل المفاتيح الخارجية.

- **إعادة الاتصال آليا**: ضبط الهاتف لإجراء حتى عشر محاولات لإعادة طلب الرقم الهاتفي بعد عدم إجراء مكالمة هاتفية بنجاح.
- **غطاء فعال**: للرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الهاتف.
- **أي مفتاح للرد**: الرد على أي مكالمة واردة من خلال الضغط على أي مفتاح باستثناء المفتاح [ ] أو **<رفض>**.

في حالة عدم تحديد هذا الخيار، يجب أن تضغط على المفتاح [ ] أو **<قبول>** للرد على المكالمة.

ضبط الشاشة (القائمة ٩-٣)

استخدم هذه القائمة لتغيير ضبط الهاتف من أجل الشاشة والضوء.

خلفية الشاشة (القائمة ٩-٣-١)

يمكنك ضبط شاشة الجاهزية على الشاشتين.

- **الشاشة الأساسية**: اختر صورة أو مشهد فيديو للعرض على الشاشة الرئيسية.
- **عرض الغطاء**: اختر صورة لعرضها على الشاشة الخارجية.
- **موقع النص**: اختر موقع النص على الشاشة. إذا لم تكن تريد عرض نص في نمط الجاهزية، اختر **غير فعال**.
- **نمط النص**: اختر نمط النص.
- **لون النص**: اختر لون النص.
- **الشعار**: اضبط الهاتف ليعرض شعار مزود الخدمة بدلاً من اسمه، إذا كنت قد قمت بتنزيله.

اللون (القائمة ٩-٣-٢)

يمكنك اختيار لون السطح الخارجي لنمط القائمة.

سطوع الشاشة (القائمة ٩-٣-٣)

يمكنك ضبط درجة السطوع للشاشة لتتناسب مع حالات الإضاءة المتغيرة.

الضوء الخلفي (القائمة ٩-٣-٤)

يمكنك تحديد الفترة الزمنية لبقاء الضوء الخلفي مضاءً في نمط الخفوت، الذي يكون فيه الضوء الخلفي مغلقًا.

- **تفعيل الشاشة الأساسية**: يمكنك اختيار المدة الزمنية لتشغيل ضوء الخلفية.
- **تعتيم الشاشة الأساسية**: تحديد وقت بقاء شاشة العرض في وضع الخفوت بعد أن ينطفئ الضوء الخلفي. وبعد وقت محدد، تنطفئ الشاشة.
- **إظهار مؤشر الغطاء**: ضبط إظهار أو إخفاء عرض رموز شاشة الغطاء على الشاشة الخارجية.

لون أرقام الاتصال (القائمة ٩-٣-٥)

استخدم هذه القائمة لتحديد لون الخط، عند إدخال رقم هاتف للاتصال به.

ضبط الصوت (القائمة ٩-٤)

استخدم هذه القائمة لتخصيص ضبط الأصوات المختلفة.

المكالمة الواردة (القائمة ٩- ٤- ١)

استخدم هذه القائمة لتحديد حجم الصوت ونوع التنبيه للمكالمات الواردة.

- **نغمة الرنين**: حدد نغمة الرنين للمتصل.
- **درجة الصوت**: اختر حجم صوت الرنين.
- **نوع التنبيه**: حدد كيفية إخبارك بالمكالمات الواردة.

نغمة: يصدر الهاتف رنيناً باستخدام نغمة الرنين المحددة.

اهتزاز: يهتز الهاتف ولكن لا يصدر رنيناً.

اهتزاز ثم نغمة: يهتز الهاتف أولاً ثلاث مرات ثم يبدأ في إصدار رنين.

نغمة المفاتيح (القائمة ٩- ٤-٢)

استخدم هذه القائمة لحديد النغمة التي يصدرها الهاتف عند ضغط أي مفتاح.

☑ يمكنك أيضاً ضبط حجم نغمة المفاتيح باستخدام [▼ / ▲] في نمط الجاهزية.

نغمة الرسائل (القائمة ٩-٤-٣)

استخدم هذه القائمة لضبط نغمة رنين الرسائل القصيرة الواردة ورسائل الوسائط والبريد الإلكتروني ورسائل البث.

- **النغمة**: اختيار أحد النغمات المتعددة للرسائل.
- **نوع التنبيه**: حدد كيفية إخبارك بالرسائل الواردة.
- **التكرار**: تحديد عدد المرات التي يخبرك فيها الهاتف بتلقي رسالة جديدة.

التشغيل / الإغلاق (القائمة ٩-٤-٤)

استخدم هذه القائمة لتحديد اللحن الذي يصدره الهاتف عند تشغيله أو إغلاقه.

نغمة الغطاء (القائمة ٩-٤-٥)

استخدم هذه القائمة لتحديد النغمة التي يصدرها الهاتف عند فتحه أو إغلاقه.

نمط الصمت (القائمة ٩-٤-٦)

استخدم هذه القائمة لضبط كيفية عمل الهاتف لكي يخبرك بحدث محدد في الوضع الصامت بدلاً من إصدار أصوات.

- **اهتزاز**: اضبط الهاتف على وضع الاهتزاز.
- **إلغاء الصوت**: لإغلاق كل إعدادات الصوت.

نغمات إضافية (القائمة٩-٤-٧)

استخدم هذه القائمة لتخصيص نغمات إضافية للهاتف على هاتفك.

- **عداد الدقائق**: ضبط الهاتف ليصدر صوت البيب في كل دقيقة أثناء المكالمة الصادرة لكي يجعلك باستمرار متعرفًا على مدة المكالمة التي تجريها.
- **نغمة التوصيل**: ضبط الهاتف لإصدار صوت البيب عند الاتصال بالنظام.
- **منبه أثناء المكالمة**: ضبط الهاتف لكي يصدر الصوت بيب عندما تتلقى رسالة جديدة أو عندما يأتي وقت التنبه أثناء إجراء مكالمة.
- **نغمة الخطأ**: ضبط الهاتف لكي يصدر الصوت بيب عندما ترتكب خطأ أو عند حدوث شيء ما خطأ على الهاتف.

خدمات الشبكة (القائمة ٩-٥)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى خدمات الشبكة. يرجى الاتصال بمزود الخدمة التابع لك من أجل التأكد من توافر خدمتهم ثم اشترك معهم إذا كنت ترغب في ذلك.

تحويل المكالمات (القائمة ٩-٥-١)

تمكن خدمة هذه الشبكة إعادة إرسال المكالمات الواردة إلى الرقم الذي تحدده.

١. حدد خيار تحويل مكالمة:

- **دائم**: تحويل كافة المكالمات.
- **مشغول**: تحويل المكالمات عندما تكون مشغولاً بمكالمة أخرى.
- **لا يوجد رد**: تحويل المكالمات في حالة عدم الرد عليها.
- **خارج التغطية**: تحويل المكالمات عندما تكون في منطقة خارج نطاق تغطية مزود الخدمة الخاص بك أو عندما يكون هاتفك مغلقاً.
- **إلغاء الكل**: إلغاء كافة خيارات تحويل المكالمات.

٢. حدد نوع المكالمات التي يتم تحويلها.

٣. لتفعيل عملية تحويل المكالمات، اختر **تفعيل**.

أو اختر **إلغاء التفعيل**، خلافًا لذلك.

٤. انتقل إلى **تحويل إلى** الخط.

٥. قم بإدخال الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه، ثم اضغط على المفتاح المرن **<اختيار>**.

٦. إذا قمت باختيار **لا يوجد رد** ، انتقل إلى خط **الثواني** واختر المدة الزمنية التي تتأخر فيها الشبكة قبل تحويل مكالمة.

حجب المكالمات (القائمة ٩-٥-٢)

تتيح لك خدمة الشبكة إمكانية حصر مكالماتك

١. حدد خيار حجب المكالمات:

- **كل الصادرة**: منع كافة المكالمات الصادرة.
- **الدولية**: حجب كافة المكالمات الدولية.
- **دولية عدا إلى الوطن**: تسمح بالمكالمات إلى الأرقام الموجودة داخل البلد. عندما تكون خارج البلاد وإلى بلدك تعمل، فهي تحدد حيثما يكون مزود خدمة الشبكة الموجود في بلدك.
- **كل الواردة**: حجب كافة المكالمات الواردة.
- **واردة أثناء السفر**: يمنع المكالمات الواردة عند استخدام الهاتف خارج وطنك.
- **إلغاء الكل**: يتم إلغاء الضبط الخاص بحجب المكالمات، ويتم إجراء المكالمات واستقبالها بشكل طبيعي.

- **تغيير كلمة مرور الحجب**: قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بحجب المكالمات والتي يقدمها لك مزود خدمتك.

٢. حدد نوع المكالمات التي يتم حجبها.

٣. اختر **تفعيل**. لإلغاء تفعيل انتظار المكالمات/ اضغط على **<إلغاء التفعيل>**

٤. قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحجب المكالمات والتي يقدمها لك مزود خدمتك، ثم اضغط **<اختيار>**.

انتظار المكالمات (القائمة ٩-٥-٣)

تعلمك خدمة الشبكة هذه عندما يحاول شخص آخر الاتصال بك أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.

١. قم باختيار نوع المكالمات التي ينطبق عليها خيار انتظار المكالمات.

٢. اختر **تفعيل** واضغط على **<اختيار>**.

لإلغاء تفعيل انتظار المكالمات، اضغط على **<إلغاء التفعيل>**

اختيار الشبكة (القائمة ٩-٥-٤)

تمكنك خاصية اختيار الشبكة من الاختيار التلقائي أو اليدوي للشبكة المستخدمة أثناء التجول خارج نطاق بلدك.

يمكنك اختيار شبكة أخرى غير الشبكة الموجودة في بلدك وذلك إذا كان هناك اتفاق تجوال ساري بين الشبكتين.

- **آلي**: الاتصال بأول شبكة متاحة أثناء التجوال.
- **يدوي**: تحديد الشبكة التي تريدها.

هوية المتصل (القائمة ٩-٥-٥)

تتيح لك خدمة الشبكة هذه من منع عرض رقم هاتفك على هاتف الشخص الذي يتم الاتصال به ورغم ذلك، لا تسمح بعض الشبكات للمستخدم بتغيير هذا الإعداد.

- **ضبط أولي**: استخدم الضبط الافتراضي التي تقدمه الشبكة.
- **حجب الرقم**: التأكد من أن رقمك لا يظهر على هاتف الشخص الآخر.
- **إرسال الرقم**: يظهر رقمك في كل مرة تقوم فيها بإجراء اتصال على هاتف شخص آخر.

خادم البريد الصوتي (القائمة ٩-٥-٦)

استخدم هذه القائمة لتسجيل رقم خادم البريد الصوتي والوصول إلى رسائل البريد الصوتي.

☑ عليك إدخال رقم خادم البريد الصوتي قبل تشغيله. ويمكن لمزود الخدمة الخاص بك إعطاؤك رقم الخادم الصوتي.

- **توصيل إلى خادم الصوت**: يسمح لك الاتصال بخادم البريد الصوتي بالاستماع إلى رسائلك. ويمكنك الاتصال بخادم البريد الصوتي سريعاً بالضغط المطول على مفتاح [١] في نمط الجاهزية.
- **رقم خادم الصوت**: أدخل رقم خادم البريد الصوتي.

مجموعة اتصال مغلقة (القائمة ٩-٥-٧)

استخدم هذه القائمة لضبط حصر المكالمات الواردة والصادرة على مجموعة المستخدمين التي تم اختيارها ولمزيد من التفاصيل عن تكوين مجموعة المستخدمين المغلقة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

- **الفهرس**: أضف إلى أرقام فهرس CUG أو احذفها أو قم بتفعيلها. اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات لضبط قائمة الفهرس.

- **نفاذ خارجي**: تمكنك من إجراء المكالمات من أرقام غير الأرقام الموجودة في مجموعة المستخدم المغلقة. تعتمد هذه الميزة على طبيعة الاشتراك في CUG.
- **مجموعة أولية**: يتم تمكين CUG الافتراضي، إذا قمت بضبط واحداً مع مزود الخدمة الخاص بك. عند إجراء مكالمة، لديك خيار استخدام مجموعة المستخدم المغلقة الافتراضية الخاصة بك بدلاً من اختيار أي واحد من القائمة.
- **إلغاء**: قم بإبطال وظيفة CUG، في حالة تفعيل المجموعة الافتراضية أو اختيار فهرس CUG.

Bluetooth (القائمة ٩-٦)

استخدم هذه القائمة لتفعيل ميزة البلوتوث.

☑
- لا يمكن استخدام ميزة البلوتوث أثناء استخدام ميزة الوسائط المتعددة مثل مسجل الصوت، والكاميرا، أو العكس.
- قد لا تتوافق بعض الأجهزة مع هاتفك.

باستخدام تقنية البلوتوث، يمكنك توصيل الهاتف لاسلكياً بأجهزة البلوتوث الأخرى وتبادل البيانات معها والتحدث بالسماعة أو التحكم في الهاتف عن بعد.

تتيح لك تكنولوجيا بلوتوث الاتصال اللاسلكي الحر بين كل أجهزة بلوتوث المرنة داخل نطاق من ١٠ أمتار. ونظراً لأن الأجهزة تتصل باستخدام موجات الراديو فإنها لا تحتاج إلى أن تكون موحدة وفي اتصال مع بعضها البعض.

ضبط ميزة البلوتوث (Bluetooth)

تقدم قائمة **Bluetooth** الخيارات التالية:

- **التفعيل**: تفعيل أو إبطال مفعول خاصية البلوتوث.
- **أجهزتي**: البحث عن أجهزة بلوتوث موصلة.
- **رؤية هاتفي**: يتيح لأجهزة البلوتوث الأخرى البحث عن هاتفك.
- **اسم هاتفي**: يخصص اسم جهاز بلوتوث لهاتفك حيث يتم عرض هذا الاسم على الأجهزة الأخرى.

- **نمط الأمن**: يحدد عما إذا كان هاتفك يطلب منك التأكيد في حالة قيام الأجهزة الأخرى بالدخول على البيانات الخاصة بك.
- **خدمات Bluetooth**: عرض أجهزة البلوتوث المتاحة.

البحث عن أصدقاء باستخدام جهاز البلوتوث (Bluetooth)

١. من خيارات ضبط البلوتوث قم بتحديد **أجهزتي**.

٢. حدد **البحث عن أجهزة جديدة**.

إذا قمت بالبحث عن أجهزة جديدة قبل تحديد البحث عن جهاز جديد، يقوم الهاتف بعرض **أجهزة أخرى** مع الأجهزة التي قمت بالبحث عنها سابقاً. ولكي تبحث عن أجهزة جديدة، حدد **أجهزة أخرى**.

وبعد البحث يتم عرض قائمة بالأجهزة التي تستطيع أن تتصل بها. تشير الرموز التالية إلى نوع الجهاز:

- السماعة أو سماعة الأذن
- الهاتف المتحرك
- الحاسب
- PDA
- الطابعة
- جهاز غير معروف

يشير لون الرمز إلى حالة الجهاز:

- يشير اللون الرمادي الأجهزة غير المقرونة.
- ويشير اللون الأزرق إلى الأجهزة المقرونة.
- والأحمر للأجهزة التي ترتبط حالياً بهاتفك.

٣. اختر جهاز

٤. أدخل رمز بلوتوث PIN، ثم اضغط **<موافق>**. هذا الرمز يستخدم مرة فقط ولا تحتاج لأن تتذكره بعد ذلك.

عندما يدخل مالك الجهاز الآخر أدخل نفس الرمز، تصبح المزاوجة كاملة.

☑ بعض الأجهزة خاصة تلك التي لها سماعة أو سماعة رأس الموجودة داخل السيارة قد يكون لها رمز PIN ثابت مثل **0000**، وإذا كان الجهاز الآخر له شيفرة، يجب إدخاله.

استخدام خيارات الجهاز

١. من قائمة الجهاز قم بالتقليب للجهاز الذي تريده.

٢. وإذا لم يجد هاتفك خدمات البلوتوث للجهاز المحدد قم بالضغط على **<اختيار>**.

٣. اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

☑ ربما تتنوع الخيارات حسب الجهاز المقرن معه.

- **التوصيل**: قم بالاتصال بالجهاز المحدد حالياً.
- **فصل**: قم بإنهاء الاتصال مع الجهاز.
- **تصفح الملفات**: البحث عن البيانات من الجهاز وصدر البيانات مباشرة إلى هاتفك.
- **لائحة الخدمات**: قم بإعادة إنعاش قائمة خدمة البلوتوث.
- **تغيير الاسم**: تغيير الاسم الجهاز المقرن.
- **تصريح الجهاز /إلغاء تصريح الجهاز**: تحديد فيما إذا كان يطلب منك الهاتف السماح بالاتصال أم لا عندما يتصل بك أحد الأجهزة الأخرى.
- **مسح**: إزالة الجهاز من قائمة الجهاز.

إرسال بيانات بواسطة البلوتوث (Bluetooth)

١. تفعيل خاصية البلوتوث.

٢. حدد التطبيق الذي يكون فيه العنصر الذي تريد إرساله محفوظاً.

٣. قم بالتقليب للوصول إلى العنصر الذي تريده واضغط على **<خيارات>**.

٤. حدد **إرسال عبر** ثم **Bluetooth**.

يبحث الهاتف عن الأجهزة داخل النطاق ويعرض قائمة بالأجهزة المتاحة.

٥. اختر جهازاً.

٦. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز هقة الخاص بالبلوتوث الضروري لعملية المزاوجة ثم اضغط **<موافق>**

استقبال بيانات بواسطة البلوتوث (Bluetooth)

لتلقي بيانات بواسطة البلوتوث، يجب تفعيل ميزة البلوتوث في الهاتف الخاص بك.

وفي حالة إرسال جهاز البلوتوث غير المرخص بيانات إلي هاتفك يقوم الهاتف بعرض رسالة تأكيد. لكي تتلقى بيانات، اضغط **<نعم>**.

الحماية (القائمة ٩-٧)

استخدم هذه القائمة لحماية هاتفك ضد أي استخدام غير مرخص،عن طريق إدارة شفرات وصول متعددة إلى هاتفك والبطاقة الخاصة بك.

☑ إذا قمت بإدخال PIN2/PIN ثلاث مرات على التوالي، سوف يتم حجب بطاقة سيم. من أجل إعادة تفعيلها، يتعين عليك إدخال (مفتاح التفعيل الشخصي) PUK2/PUK. يمكن الحصول على الرموز من مشغل الشبكة الخاص بك.

تفعيل الرمز PIN (القائمة ٩-٧-١)

يحمي (رقم تحديد الهوية الشخصية) الرمز PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام) بطاقتك ضد الاستخدام غير المرخص به. عند تشغيل هذه الميزة، يطلب الهاتف الرمز PIN في كل مرة تقوم فيها بفتح الهاتف.

تغيير الرمز PIN (القائمة ٩-٧-٢)

استخدم هذه القائمة لتغيير الرمز PIN الخاص بك. يجب تفعيل ميزة فحص الرمز PIN قبل استخدام هذه الميزة.

قفل الهاتف (القائمة ٩-٧-٣)

تؤمن ميزة تأمين الهاتف، الهاتف من الاستخدام غير المرخص.
عندما يتم تمكين هذه الميزة، يجب إدخال كلمة مرور من ٤ إلى ٨ أرقام في كل مرة يتم تشغيل الهاتف فيها.

إن كلمة المرور المعدة مسبقاً هي (**00000000**) ولتغيير كلمة المرور استخدم القائمة **تغيير كلمة المرور**.

تغيير كلمة المرور (القائمة ٩-٧-٤)

استخدم هذه القامة لتغيير رمز كلمة مرور الهاتف. يتم ضبط كلمة المرور بشكل مسبق على (**00000000**).

الخصوصية (القائمة ٩-٧-٥)

استخدم هذه القائمة لقفل جميع وظائف القائمة في الهاتف فيما عدا وظائف المكالمات.

وعند تفعيل هذه الميزة لا بد من إدخال كلمة مرور الهاتف لكي تدخل على وظائف القوائم. يتم ضبط كلمة المرور بشكل مسبق على (**00000000**).

قفل البطاقة (القائمة ٩-٧-٦)

تتيح ميزة تأمين البطاقة للهاتف أن يعمل فقط بالبطاقة الحالية من خلال تعيين رمز تأمين البطاقة. لا بد أن تدخل رمز تأمين SIM لكي تستخدم البطاقة مختلفة.

النمط FDN (القائمة ٩-٧-٧)

يتيح لك نمط FDN (رقم الاتصال الثابت) حصر مكالماتك الصادرة على مجموعة محدودة من أرقام الهاتف إذا كان مدعماً من خلال البطاقة. عندما يتم تفعيل هذه الميزة، يمكنك إجراء مكالمات فقط من أرقام الهاتف المخزنة في دليل الهاتف.
لاستخدام هذه الميزة يجب عليك أن تقوم بإدخال الرمز PIN2.

تغيير الرمز PIN2 (القائمة ٩–٧–٨)

تقوم ميزة تغيير الرمز PIN2 بتغيير الرمز PIN2 الحالي الخاص بك إذا كان معتمداً من الابطاقة.

ضبط التوصيل (القائمة ٩–٨)

استخدم هذه القائمة لإنشاء وتخصيص أوضاع الاتصال بين هاتفك والشبكة. وأنت بحاجة إلى هذه الأوضاع لتستخدم متصفح الواب أو لترسل رسائل الوسائط أو البريد الإلكتروني.

☑ إن هاتفك معد للاتصال بالشبكة افتراضياً. إذا قمت بتغيير الإعدادات دون الرجوع إلى مزود الخدمة الخاص بك، فإن ميزات الواب ورسائل الوسائط والبريد الالكتروني قد لا تعمل بشكل صحيح.

إنشاء وضع

١. اضغط على **<جديدة>** وحدد المعلومات التالية:

- **اسم الوضع**: أدخل اسم الوضع.
- **صفحة البدء**: قم بإدخال عنوان URL الخاص بصفحة الويب الرئيسية لمزود الخدمة.
- **التفويض**: تفعيل خادم الوكيل أو إلغاء تفعيلها.
  عند تفعيل هذا الخيار، يتم تفعيل خيارات **عنوان IP** و **المنفذ**.
- **DNS**: تفعيل عنوان DSN أو إلغاء تفعيلها.
  عند اختيار هذا الخيار: يتم تفعيل **DNS1** و **DNS2**.
- **الحامل**: حدد نوع شبكة نقل البيانات.
- **ضبط متقدم**: قم بتغيير الخيارات المتقدمة. بالاعتماد على ضبط الحامل، فقد تختلف الخيارات المتاحة.

عندما يتم ضبط الحامل على **GPRS**:

APN: أدخل اسم نقطة الدخول.

هوية الولوج: أدخل هوية الدخول.

كلمة المرور: قم بإدخال كلمة المرور.

عندما يتم ضبط الحامل على **GSM**:

رقم الاتصال: قم بإدخال رقم هاتف خادم PPP.

هوية الولوج: أدخل هوية الدخول.

كلمة المرور: قم بإدخال كلمة المرور.

نوع المكالمة البيانية: حدد نوع نقل البيانات.

٢. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الأوضاع.

استخدام خيارات الوضع

اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل الوضع.
- **مسح**: مسح الوضع.
- **إضافة توصيل جديد**: إضافة وضع جديد.

إرجاع الضبط (القائمة ٩–٩)

استخدم هذه القائمة لإعادة ضبط الهاتف لإعادة الهاتف إلى إعداداته الافتراضية، بما في ذلك إعدادات الشاشة والصوت. يمكنك بسهولة إعادة ضبط هاتفك وإرجاعه إلى القيم الافتراضية في نفس الوقت.

١. اضغط على [OK] لتحديد فئة (فئات) الأوضاع التي تريد إرجاع ضبطها.

٢. اضغط على **<إرجاع>** لتأمين العناصر الموضوع عليها علامة.

٣. اضغط **<نعم>** لتأكيد إرجاع الضبط.

٤. قم بإدخال كلمة مرور الهاتف ثم اضغط **<موافق>**.

☑ إن كلمة المرور معدة مسبقاً على الرقم **00000000**. يمكنك تغيير كلمة المرور هذه. ◗ ص. ٨٨

حل المشكلات

المساعدة والحاجة الشخصية

لتوفير الوقت والتكاليف لمكالمات الخدمة غير الضرورية، قم بتفحص هذا الجزء قبل الاتصال بمهني الصيانة المتخصص.

عند تشغيل هاتفك: قد تظهر الرسائل التالية:

"أدخل البطاقة"

- تأكد من أن البطاقة تم تركيبها بشكل صحيح.

"أدخل كلمة المرور"

- ميزة تأمين الهاتف التلقائية مفعلة،

"أدخل الرمز PIN"

- إذا كنت تستخدم الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك إدخال رقم الهوية الشخصية(الرمز PIN) المزود مع البطاقة.
- ميزة إدخال الرمز PIN مفعلة، كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف لابد من إدخال الرمز PIN ولتعطيل هذه الميزة استخدم قائمة **تفعيل الرمز PIN**.

"أدخل الرمز PUK"

- إذا تم إدخال الرمز PIN بشكل غير صحيح ثلاث مرات على التوالي يتم تأمين الهاتف.أدخل الرمز PUK الذي قدمه لك موفر الخدمة التابع له.

تظهر الرسالة "لا توجد خدمة"، أو "فشل في الشبكة"، أو "غير تام" على الشاشة

- الاتصال بالشبكة مفقود: قد تكون متواجداً في منطقة ضعيفة التغطية. انتقل من هذا المكان: ثم حاول مرة أخرى.
- أنت تحاول الوصول إلى خيار خدمة لم تشترك فيها مع مزود الخدمة. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقماً ولم يتم الاتصال به

- تأكد من أنك قد ضغطت على [ ] .
- تأكد من أنك قد وصلت إلى الشبكة الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تضبط الهاتف على خيار حجب المكالمات الصادرة.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد من أن الهاتف مفتوح. (المفتاح [ ] تم الضغط عليه لأكثر من ثانية)
- تأكد من أنك قد وصلت إلى الشبكة الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تضبط الهاتف على خيار حجب المكالمات الواردة.

مستقبل المكالمة لا يمكنه سماعك وأنت تتكلم.

- تأكد من أنك قمت بتشغيل (الميكروفون)
- تأكد من أن الهاتف قريب بدرجة كافية من فمك. تأكد من حمل الهاتف بالشكل الصحيح حيث إن الميكروفون يوجد أسفل الهاتف.

تظهر الرسالة "البطارية ضعيفة" على الشاشة حيث يبدأ الهاتف بإطلاق الصوت بيب.

- قد تكون البطارية غير مشحونة بالقدر الكافي. فأعد شحن البطارية.

جودة الصوت أثناء المكالمة ضعيفة.

- افحص مؤشر قوة الشبكة على شاشة العرض ( ) . يشير رقم الأعمدة الصغيرة إلى قوة إشارات الشبكة من قوية ( ) إلى ( ) ضعيفة.

- حاول تحريك الهاتف ببساطة أو تحرك قليلاً أو انتقل إلى جوار أي نافذة إذا كنت في مبني لزيادة قوة الشبكة.

لايمكنك طلب أي رقم عندما تقوم بطلب رقم من دليل الهاتف.

- استخدم الميزة قائمة "جهات الاتصال" لضمان أن الرقم تم تخزينه بشكل صحيح.
- أعد تخزين الرقم بشكل صحيح: إذا كان ذلك ضرورياً.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة أو أن الهاتف يطفأ لوحده

- قم بتنظيف احتكاكات الشحن على الهاتف و البطارية أيضاً بواسطة قطعة قماش نظيفة.

إذا لم تساعدك الإرشادات السابقة على حل المشكلة، يتعين عليك مراجعة ما يلي:

- رقم الموديل ورقم مسلسل هاتفك.
- معلومات الكفالة الخاص بك.
- وصف واضح للمشكلة.

ثم ارجع لموزع سامسونج المحلي الخاص بك أو خدمات سامسونج بعد البيع.

تعليمات الصحة و السلامة

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص النوع

هذا الهاتف يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

يعتبر هاتفك بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل. وقد جرى تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية كما أوصى على ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود تشكل جزءاً من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموح بها للطاقة الترددية اللاسلكية لعامة الناس. وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتطورة والشاملة والدراسات الدورية. كما أن هذه الحدود تشمل هامش الأمان الضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم.

ومعايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك تستخدم وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص النوعي. وحدود هذا المعدل الذي أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢.٠ وات/كغ. *

كما أن أعلى حد مسموح به لموديل هذا الهاتف هو ٠.٧٦٢ وات/كغ.

لقد جرت اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام مواضع تشغيلية قياسية أثناء تشغيل الهاتف بأقصى مستوى من الطاقة المعتمدة وعلى جميع الموجات الترددية المختبرة. وعلى الرغم من تحديد معرض الامتصاص النوعي بأعلى مستوى من الطاقة المعتمدة، فإن مستوى معدل الامتصاص النوع الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن تكون دون مستوى الحد الأعلى تماماً. وهذا بسبب أن الهاتف جرى تصميمه للعمل على مستويات متعددة من الطاقة بحيث يستخدم فقط المقدار من الطاقة اللازمة للوصول إلى الشبكة. وبشكل عام : فإنك كلما اقتربت من هوائي محطات أو شبكات الاتصال: قلت الطاقة المنبعثة من الهاتف.

* الحد المسموح به العام لنسبة امتصاص الإشعاع من الهواتف المتحركة هي ٢.٠ وات لكل كيلوجرام (وات/كجم) بمتوسط يزيد عن ١٠ جرام من أنسجة الجسم، هذا الحد يحمل هامشًا حقيقيًا للأمان ليعطي حماية إضافية للناس ولكي يغطي أي اختلاف أو تنوع في قياس نسبة الإشعاع، قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات كل دولة وحسب النطاق الترددي لشبكة الاتصالات.

احتياطيات عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً أي بطارية أو شاحن تالف: أياً كان نوع التلف.
- لا تستخدم البطارية إلا في الغرض المخصص لها فقط.
- إذا استخدمت الهاتف بالقرب من محطة لشبكة الاتصال، فسيستخدم الهاتف طاقة أقل. ويتأثر وقت المحادثة ووقت الاحتياطي بشكل كبير بقوة الإشارات على شبكة الاتصال الخلوية والمعايير التي يضعها مشغل شبكة الاتصال.
- يعتمد وقت شحن البطارية على الشحن المتبقي في البطارية ونوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن أن يتم شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكن صلاحيتها ستنتهي بالتدريج. وعندما يكون الوقت المستغرق في التشغيل أقصر من الوقت المعتاد بشكل ملحوظ: عليك شراء بطارية جديدة.
- إذا تركت البطارية غير مستخدمة: فإن مقدار الشحن سيقل تدريجيًا بمرور الوقت.
- لا تستخدم إلا البطاريات المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج وأعد شحن بطاريتك بأجهزة شحن معتمدة فقط من سامسونج. قم بفصل الشاحن من مصدر التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام. لا تترك البطارية متصلة بالشاحن أكثر من أسبوع: لأن زيادة الشحن قد تعمل على تقصير عمر البطارية.

- تؤثر درجات الحرارة العالية على سعة شحن البطارية: وقد يتطلب الأمر تبريدها أو تدفئتها أولاً.
- لا تترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة بسبب أن السعة وعمر البطارية سوف يقل. حاول دائمًا أن تحتفظ بالبطارية في درجة حرارة الغرفة، فقد لا يعمل الهاتف عندما تكون البطارية باردة أو ساخنة، بشكل مؤقت: حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. تتأثر البطاريات "ليثيوم إيون" بشكل خاص بدرجة الحرارة عندما تكون أقل من صفر درجة مئوية أو (٣٢ فهرنهايت).
- لا تعمل على تقصير الدائرة الكهربية للبطارية: ويحدث ذلك عندما يتصل جسم معدني (عملة؛ أو دبوس أو قلم) اتصالاً مباشرًا بين الطرفين الموجب والسالب للبطارية (الشرائط المعدنية في البطارية): وقد يحدث هذا الأمر على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في محفظة أو حقيبة قد يؤدي تقصير الدائرة الكهربية للطرفين الموجب والسالب إلى تلف البطارية أو الجسم المسبب لتقصير الدائرة الكهربية.
- تخلص من البطاريات المستخدمة طبقًا للقوانين المحلية. حاول إعادة تدويرها دائمًا. ولا تلق بها في النار.

شروط السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزودًا بوسيلة اتصال صوتي في أي وقت وفي أي مكان: ومن أجل الحصول على المزايا التي يوفرها هاتفك المتنقل لا بد أن يكون لديك إحساس بالمسؤولية.

أثناء قيادة السيارة، يجب أن ينصب اهتمامك الأساسي على القيادة. عند استخدام هاتفك المحمول أثناء القيادة اتبع القوانين المحلية في الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها.

بيئة تشغيل الهاتف

تذكر أنه يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به جيدًا لكي تتعرف على إرشادات السلامة بالتفصيل. ولا تقم بتوصيل أي منتجات غير متوافقة معه.

وكما هو الحال مع أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية المتحركة ينصح المستخدمون من أجل التشغيل السليم للهاتف ومن أجل سلامة حامله، أن يستخدموا الهاتف في وضع التشغيل السليم وهو (وضع الهاتف على الأذن مع عدم ملامسة الهوائي بدون داعٍ أثناء تشغيل الهاتف)

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية ضد إشارات التردد الراديوي (RF). ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية مزودة بدرع واقي ضد إشارات التردد اللاسلكي المنبعثة من هاتفك اللاسلكي. فارجع إلى الشركة المصنعة لمناقشة البدائل.

منظم نبضات القلب (Pacemakers)

توصي الشركة المصنعة لأجهزة تنظيم نبضات القلب بالحافظة على الهاتف بعيدًا عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل، لتجنب أي تداخل محتمل بينهما. وتجد أن هذه التوصيات تتوافق مع الأبحاث والتوصيات المستقلة الخاصة بأبحاث التقنيات اللاسلكية. أغلق الهاتف فور عند شعورك بوجود إشارات كهربية وتداخل بين هذه الإشارات.

أجهزة مساعدة للسمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع وبعض الهواتف اللاسلكية الرقمية. وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على حل بديل.

الأجهزة الطبية الأخرى:

عند استخدام أجهزة طبية شخصية، قم باستشارة المُصنّع لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز مضادًا لطاقة إشارات التردد اللاسلكي.

وقد يتمكن طبيبك من مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات.

قم بإيقاف تشغيل هاتفك في مناطق الرعاية الصحية في حالة وجود أية قوانين في هذه المناطق تحتم عليك القيام بذلك.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلبًا على عمل بعض الأنظمة المركبة أو الأنظمة الإلكترونية ذات الدروع الوقائية غير الملائمة في مركبتك. عليك مراجعة المُصنّع أو من ينوب عنه بشأن المركبة.

يجب أن تراجع مصنع أي جهاز تقوم بتركيبه على مركبتك.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان توجد به تعليمات لإغلاق الهاتف.

البيئات القابلة للانفجار

أغلق الهاتف عندما تكون في أي منطقة بها مواد قابلة للانفجار، واتبع كافة التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص.
فقد ينتج عن الشرر المتطاير في هذه المناطق حدوث انفجار مما قد يسفر عنه الإصابة أو حتى الموت.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود، فدائمًا ما يُنصح المستخدمين بإتباع التعليمات يُذكر المستخدمين بأهمية إتباع التعليمات أثناء استخدام أجهزة راديوية في محطات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) ومصانع الكيماويات أو في أي عمليات تفجير جارية.

تكون المناطق الحاوية لمواد قابلة للانفجار مميزة في أغلب الأوقات، ومن هذه المناطق الأماكن تحت أسطح المراكب ووسائل نقل وتخزين المواد الكيماوية والمركبات التي تستخدم غاز البترول السائل مثل البروبين والبيوتين، والمناطق الحاوية لهواء مختلط بكيماويات أو جزيئات مثل الحبوب أو الأتربة أو مسحوق المعادن أو أي منطقة أخرى حيث يطلب منك إيقاف محرك مركبتك.

مكالمة الطوارئ

يعمل هذا الهاتف بالإشارات الراديوية والشبكات اللاسلكية والخطوط الأرضية، إضافة إلى وظائف المستخدم المبرمجة، مثل أي هاتف لاسلكي آخر، وبالتالي لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة الظروف. فلا تعتمد على أي هاتف لا سلكي بشكل حصري لإجراء اتصالات ضرورية (مثل حالات الطوارئ الصحية).

تذكر لإجراء أي مكالمات أو استقبالها يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة بها تغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ و/أو أثناء استخدام ميزات الهاتف. راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف.

٢. اضغط على رقم الطوارئ لموقعك الحالي. قد تختلف أرقام الطوارئ حسب المنطقة.

٣. اضغط على [ ].

وتحتاج بعض الميزات مثل حجب المكالمات أن يتم إلغاء تفعيلها قبل إجراء مكالمة الطوارئ. فارجع إلى هذا الدليل وإلى مزود خدمة الهواتف المتحركة المحلي الخاص بك.

تعليمات أخرى هامة للسلامة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص هاتفك أو تركيبه في مركبة. قد يسفر تركيب الهاتف أو صيانته من قبل أشخاص غير معتمدين إلى التعرض لخطر وفقد الكفالة.
- قم بفحص دوري للأدوات المركبة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تنقل أو تخزن سوائل أو غازات أو مواد قابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد به الهاتف أو أي من أجزائه أو ملحقاته.
- بالنسبة للسيارات المزودة بوسادة هوائية تذكر أن هذه الوسادة تنتضخم بقوة كبيرة لا تضع أي شيء، بما في ذلك أي معدات لاسلكية مركبة أو محمولة، في مجال انتفاخ الوسادة. فقد تؤدي الأجهزة اللاسلكية غير المركبة بشكل سليم إلى إصابات خطيرة إذا تضخمت الوسادة الهوائية.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى طائرة، فمن الخطر ومن غير القانوني استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات لأنها قد تتداخل مع تشغيل الطائرات.
- قد يعرضك عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف اللاسلكية للمساءلة القانونية، فقد يسفر عن تعليق أو رفض خدمات الهاتف الخاص بالمخطئ أو لتعرضه للمساءلة القانونية أو للاثنين.

العناية والصيانة

هذا الهاتف من المنتجات التي تتميز بتصميمها الفائق ويجب أن يتم استخدامها بعناية. والنصائح التالية ستساعدك في تنفيذ شروط الضمان وإتباعها يتيح لك استخدام الهاتف لسنوات عديدة.

- احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- احتفظ بالهاتف جافًا. حيث تتسبب السوائل والرطوبة بتآكل في الدوائر الإلكترونية.
- لا تمسك الهاتف بأيد مبللة فقد ينتج عن ذلك إصابتك بصدمة كهربائية أو إتلاف الجهاز.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار، فقد يسفر ذلك عن إتلاف أجزائه.المتحركة.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. فارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها بشكل كبير على الدائرات الإلكترونية، وقد يتلف البطاريات ويذيب أو يغلف بعض القطع البلاستيكية.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل منخفضة الحرارة بشكل كبير. وعندما يعود هاتفك إلى درجة الحرارة العادية للتشغيل، قد تتسبب الرطوبة الموجودة داخله في إتلاف لوحات دائرات الهاتف الإلكترونية.

- لا تسقط الهاتف أو تخبطه أو تهزه بشدة، فقد يتسبب ذلك في كسر لوحات الدائرات الداخلية.
- لا تستخدم أي مواد كيماوية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. فاستخدم قطعة قماش نظيفة ومبللة قليلاً بالماء والصابون.
- لا تدهن الهاتف، فقد يؤدي الدهان إلى انسداد الأجزاء المتحركة من الهاتف، وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة.
- لا تضع الهاتف داخل أو فوق أجهزة تسخين مثل أفران الميكروويف، أو المواقد أو شبكات التدفئة المركزية. فقد يتسبب ذلك في انفجار الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة.
- لا تستخدم سوى الهوائي الموجود ضمن الملحقات أو آخر متوافق معه. فاستخدام هوائيات أو ملحقات غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء، كما يخالف قوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- إذا لم يكن الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي من الملحقات تعمل بصورة سليمة، اذهب به إلى أقرب مركز صيانة معتمد، حيث سيساعدك المتخصصون عند الضرورة.

* قد تختلف محتويات هذا الدليل عن هاتفك، وفقًا للبرنامج المثبت على هاتفك أو مزود الخدمة الخاص بك.
* قد يبدو هاتفك والملحقات المقدمة معه مختلفة عن الأشكال التوضيحية المبينة في هذا الكتيب وذلك وفقًا لبلدك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No. : GH68-07305A
Arabic. 08/2005. Rev. 1.0

شبكة الويب العالمية
http://www.samsungmobile.com